


Washing machine  
Lave-linge  
Wasmachine  
Lavadora

10003314 - WF 812 A W180C

INSTRUCTIONS FOR USE	.....02
CONSIGNES D'UTILISATION	.....30
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	.....58
INSTRUCCIONES DE USO	.....86

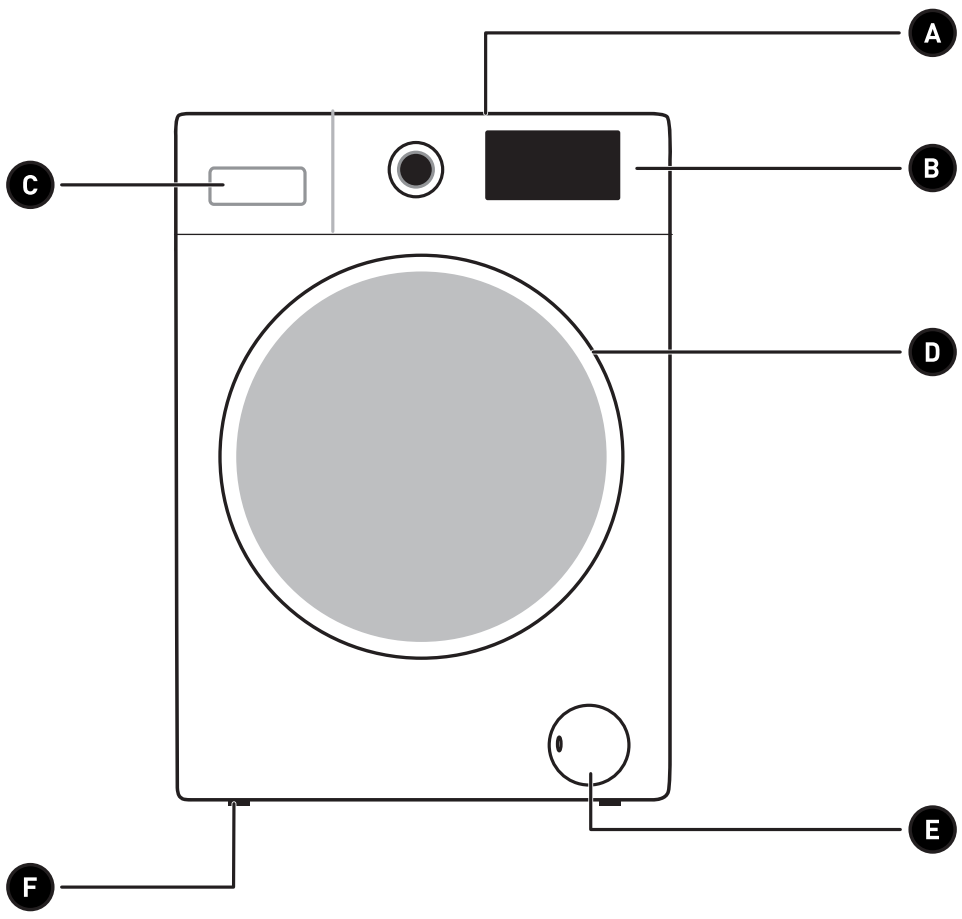





# Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



**ELECTRO DEPOT**

# Table of Contents

**A**

## **Product overview**

Parts  
Parts supplied  
Specifications

---

**B**

## **Product usage**

Installation  
Before the first wash cycle  
Preparation of the washing  
Detergents and additives  
Operation

---

**C**

## **Cleaning and maintenance**

Care and maintenance  
Troubleshooting guide  
Transport/handling

## Parts

- A** Worktop
- B** Control panel
- C** Detergent dispenser
- D** Door
- E** Plinth covering pump access
- F** Adjustable feet

**NOTE:**


Control panel layout and appearance will depend on the model.

## Parts supplied


Package with small items



Instruction for use, installation guide, warranty card  
(depends on model)

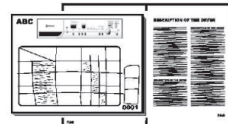

4 plastic caps

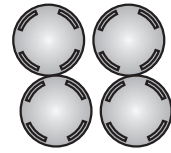

Wrench



Inlet hose (inside the machine or already installed)

- Cold inlet hose




“U”-bend (inside the machine or already installed)



Bottom cover (depends on model)



## Specifications

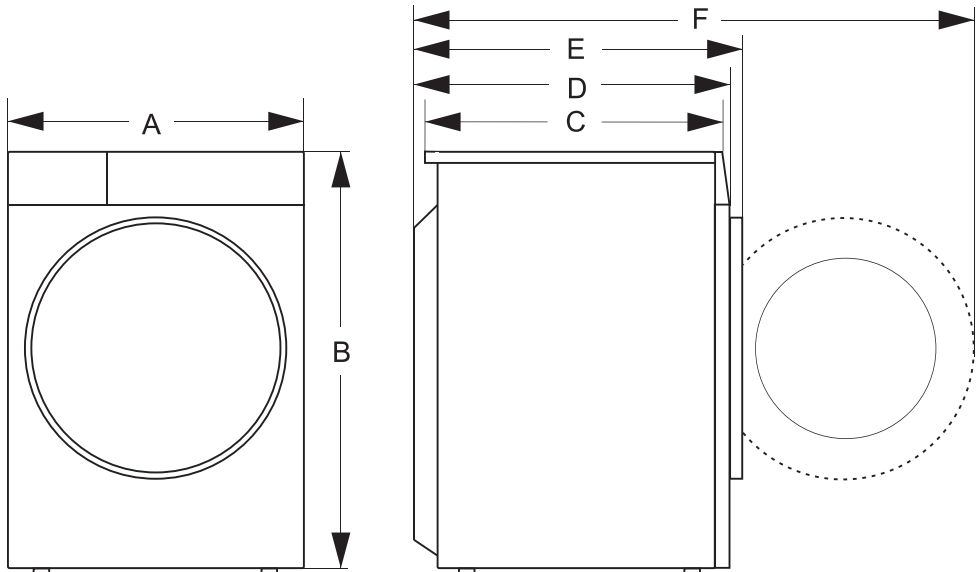

Model: 10003314 - WF 812 A W180C

Washing Capacity: 8kg

Max.spin speed: 1200rpm

Net Weight: 58kg

Rated Voltage: 220 - 240V~

Heating Power: 1500W

Washing Power: 300W

### Dimension

A: 595mm

B: 845mm

C: 460mm

D: 510mm

E: 540mm

F: 1000mm



## Installation

### BEFORE USING THE WASHING MACHINE

#### Removing the packaging and inspection

- After unpacking, ensure that the washing machine is undamaged. If in doubt, do not use the washing machine. Contact After-Sales Service or your local retailer.
- Check that the accessories and supplied parts are all present.
- Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as they are potentially dangerous.



#### Remove the transport bolts




#### Important:

- Transport bolts which are not removed can cause damage to the appliance.

1. Screw off all transportation bolts for approx. 30mm with wrench following the direction of arrow shown (not fully screw it off).

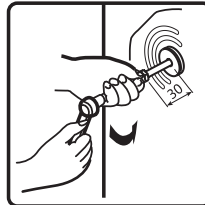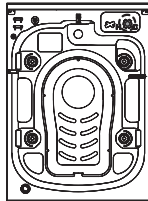


2. Push four transportation bolts on horizontal direction inward and loose transportation bolt.

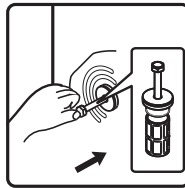

3. Pull out transportation bolt together with rubber part and plastic part.



- To ensure safety and reduce noise, you should install the transportation bolt cover supplied with the unit (see the annex accompanying the unit). Lean and place the transportation bolt into hole and press it following the shown direction until it clicks.

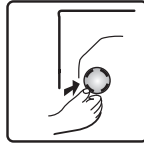


**Important:** Keep the transport bolts and the wrench for future transporting of the appliance and in this case refit the transport bolts in reverse order.


### Adjustment of the feet

The appliance must be installed on a solid and level floor surface (if necessary use a spirit level). If the appliance is to be installed on a wooden floor, distribute the weight by placing it on a 60x60cm sheet of plywood at least 3cm in thickness and secure it to the floor. If the floor is uneven, adjust the 4 leveling feet as required; do not insert pieces of wood etc. under the feet.



- Slacken the locknut clockwise (see arrow) using the wrench.

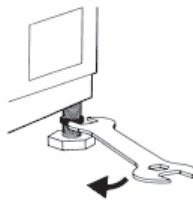

- Lift the machine slightly and adjust the height of the foot by revolving it.

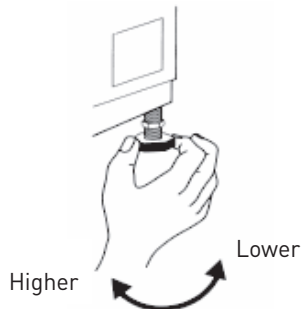

**Important:** tighten the locknut by turning it anti-clockwise towards the appliance casing.

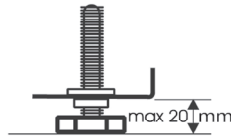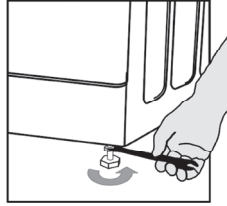


### Install bottom cover


To realize quieter operation, a bottom cover is supplied with the unit (only applies to some of the washers). After installing the cover at the bottom of the washer, the noise level will be greatly reduced. Please ask for advice from specialists before installing the cover, nevertheless, the machine can be used without the bottom cover.

### Noise-reduction bottom plate installation instructions


1. Before installing the noise-reduction bottom plate, align and paste the acoustic absorption wool with and along the right-angle impression on bottom plate (this procedure is unnecessary for some of the models without acoustic absorption wool).

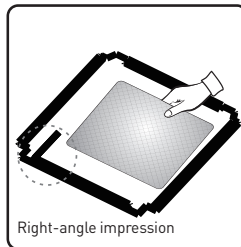


2. Remove surface paper on double sided tape at four sides of the bottom plate.

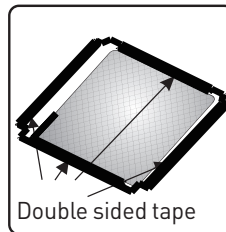

- Incline the machine to an angle of  $40^\circ$  and let the side with right-angle notch face towards front of the washing machine, as shown in the figure. Insert the side with oblique-angle notch between two foot screws at back of the washing machine completely in place. Then, install the bottom plate and ensure that it contacts with bottom of the washing machine closely.

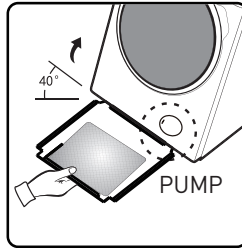

- Press the double sided tape on four sides manually to secure the noise-reduction palte to the machine body firmly.

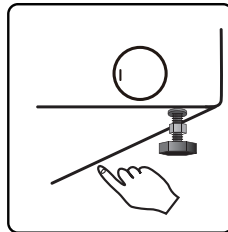

### Connect the water supply inlet hose

- If the water inlet hose is not already installed, it must be screwed to the appliance. The blue marked hose is only for cold water.
- Screw by hand the inlet hose onto the tap, tightening the nut.




#### Attention:

- No kinks in the hose!
- The appliance **must not** be connected to the mixing tap of an un-pressurized water heater.
- Check water-tightness of connections by turning the tap completely on.
- If the hose is too short, replace it with a suitable length of pressure resistant hose (1000 kPa min).
- Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks and replace if necessary.
- The washing machine can be connected without a non-return valve.

**Connect the drain hose**


In case the drain hose is installed as shown below:

1. Unhook it only from the right clip (see arrow)

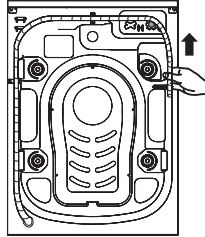


2. Connect the drain hose to the Drain or hook it over the edge of a sink by means of the "U" bend.

Fit the "U" bend E, if not already installed, at the end of the drain hose.

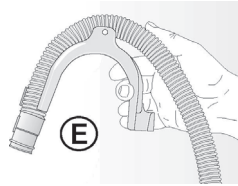
**Notes:**

- Ensure that there are no kinks in the drain hose.
- Secure the hose so that it cannot fall down. After wash phase, machine will drain out hot water.
- Small hand basins are not suitable.
- To make an extension use a hose of the same type and secure the connections with clips.
- Max. Overall drain hose length: 2.50 m.

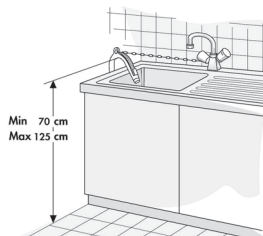


## Before the first wash cycle

To remove any residual water used during testing by the manufacturer, we recommend that you carry out a short wash cycle without laundry.

1. Open the tap.
2. Close the door.
3. Pour a little detergent (about 30 ml) into the main wash chamber  of the detergent dispenser.
4. Select and start a short programme.

## Preparation of the washing

1. Sort the laundry according to...
  - Type of fabric / care label symbol  
Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, wool, handwash items.
  - Colour  
Separate coloured and white items. Wash new coloured articles separately.
  - Loading  
Wash items of different sizes in the same load to improve washing efficiency and distribution in the drum.
  - Delicates  
Wash small items (e.g. nylon stockings, belts etc.) and items with hooks (e.g. bras) in a cloth bag or pillow case with zip. Always remove curtain rings or wash curtains with the rings inside a cotton bag.
2. Empty all pockets  
Coins, safety pins etc. can damage your laundry as well as the appliance drum and tub.
3. Fasteners  
Close zips and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.
- Stain removal  
Blood, milk, eggs etc. are generally removed by the automatic enzyme phase of the programme.
  - To remove red wine, coffee, tea, grass and fruit stains etc. add a stain remover to the main wash chamber  of the detergent dispenser.
  - Pre-treat heavily-soiled areas with stain remover if necessary.

### Dyeing

- Only use dyes that are suitable for washing machines.
- Follow the Manufacturer's instructions.
- Plastic and rubber parts of the washing machine can be stained by dyes.

### Loading the laundry

1. Open the door.
2. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling. Observe the load sizes given in the quick reference guide.



**Note:** Overloading the machine will result in unsatisfactory washing results and creased laundry.

3. Close the door.

## Detergents and additives

**Always use high efficiency, low foam detergent for a front load machine.**

**The choice of detergent depends on:**

- type of fabric (cottons, easy care/synthetics, delicate items, wool).



**Note:** Use only specific detergents for washing wool.

- colour
- the wash temperature
- degree and type of soiling



### Remarks:

Any whitish residues on dark fabrics are caused by insoluble compounds used in modern phosphate-free powder detergents. If this occurs, shake or brush out the fabric or use liquid detergents. Use only detergents and additives specifically produced for domestic washing machines. When using descaling agents, dyes or bleaches for the pre-wash, make sure that they are suitable for use in domestic washing machines. Descalers could contain products which could damage your washing machine. Do not use any solvents (e.g. turpentine, benzene). Do not wash fabrics that have been treated with solvents or flammable liquids.

### Dosage

Follow the dosage recommendations on the detergent pack. They depend on:

- degree and type of soiling
- size of wash
  - follow the detergent manufacturer's instructions for a full load;
  - half load: 3/4 the amount used for a full load;
  - minimum load (about 1 kg): 1/2 the amount used for a full load;
- water hardness in your area (ask for information from your water company). Soft water requires less detergent than hard water.



### Notes:

Too much detergent can result in excess foam formation, which reduces washing efficiency. If the washing machine detects too much foam, it may prevent spinning. Insufficient detergent may result in grey laundry in time and also calcifies the heating system, drum and hoses.

### Where to put detergent and additives

The detergent drawer has three chambers (fig. "A")

#### Prewash chamber

- Detergent for the prewash

#### Mainwash chamber

- Detergent for the main wash
- Stain remover
- Water softener (water hardness class 4)

#### Softener chamber

- Fabric softener
  - Liquid starch
- Pour additives only up to the "Max" mark.



A



#### Notes:


- Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.
- Liquid detergents can be used for programmes with prewash. However, in this case a powder detergent must be used for the main wash.
- Do not use liquid detergents when activating the "Start Delay" function (if available on your washing machine).
- To prevent dispensing problems when using highly concentrated powder and liquid detergents, use the special detergent ball or bag supplied with the detergent and place it directly inside the drum.
- When using descaling agents, bleaches or dyes, make sure that they are suitable for washing machines. Descalers could contain compounds that can damage parts of your washing machine.
- Do not use any solvents in the washing machine (e.g. turpentine, benzine).



## Operation

This washing machine is equipped with automatic safety functions which detect and diagnose at an early stage and react appropriately.

### Control Panel

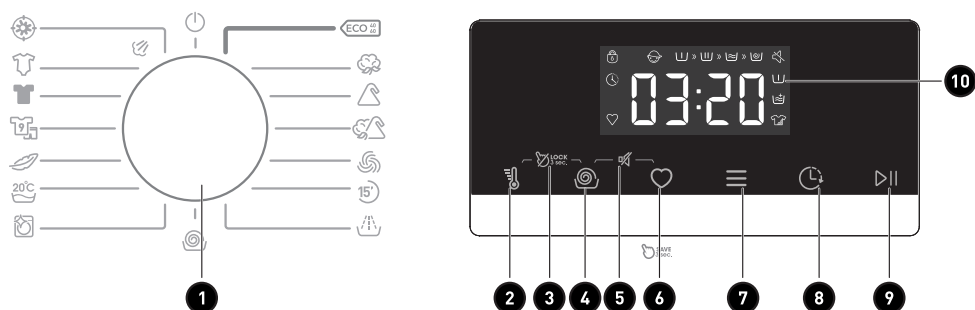

**1** Program selector

**6** "Favourite" button

**2** "Temp." button

**7** "Option" button

**3** Child Lock Function

**8** "Delay End" button
























**4** "Spin" button

**9** "Start/Pause" button

**5** Mute Function

**10** Program and function status display window

## Programmes

Program	Care Label	Material / Level of Soiling	Maximum Wash Load (kg)
		Washing temperature selected as per the Care Label instruction.	
<b>Cotton</b> <sup>(1)</sup>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Heavily and moderately soiled cotton, or linen. For very heavily soiled items select the "Prewash" function.	8
<b>Synthetics</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Moderately soiled synthetics, cotton blended fabrics.	6
<b>Allergy Steam</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C		It is suitable for high temperature resistant and less fading fabrics, which removes allergens such as pollens, mites and parasites through high temperature steam.	2
<b>Eco 40-60</b> 	—	Normally soiled cotton laundry.	8
<b>Wool</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Machine washable wool. [Refer to the washing label attached to the clothing]	2
<b>Baby Steam Care</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C, 90°C		It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high temperature steam.	2
<b>Dark Wash</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Dark textiles made of cotton and dark easy-care textiles	4
<b>Quick 15'</b> <sup>(5)</sup> --, 20°C: 15mins, 30°C: 20mins, 40°C: 30mins (preferred deep wash in a shorter time)		Cotton, mixed fabrics. Items worn for a short time or newly bought.	1
<b>Mix</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Mixed loads of moderately soiled cotton and synthetic fabrics.	6
<b>Sportswear</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Sportswear and leisure wear made from microfibre fabrics.	2
<b>Down</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Machine-washable items stuffed with synthetic fibres, such as pillows, quilts and bedspreads; also suitable for items stuffed with down.	2
<b>20°C</b> 	—	This program is suitable for cotton clothes with light stains, energy saving.	8
<b>Drum Clean</b>  90°C	—	Program to remove dirt and bacterial residue that can breed in the machine after it has been used for a period, especially when low temperature washes are used regularly.	—
<b>Rinse &amp; Spin</b> 	—	This program is defaulted to two rinses and spin.	8
<b>Spin</b> 	—	Select the length, and speed, of the spin manually.	8








\* : Optional Functions

Yes : Detergent Required

— : Cannot be selected

-- : Temperature of unheated water

<sup>(1)</sup> Wash performance test program are: Eco 40-60.<sup>(2)</sup> Allergy Steam and Baby Steam Care both washing are suitable to sterilize the colorfast clothes. When you see the door glass with water mist, please don't put your hand on the door glass or open the dispenser to prevent burns.

Detergent Compartment			Wash Program Functions							Maximum spin speed (rpm)
Prewash 	Main wash 	Softener 	Delay End 	Prewash 	Extra rinse 	Default rinse times	Intensive 	Spin	Temp.	
*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Yes	*	*	*	*	4	*	*	*	1200
—	Yes	*	*	—	—	1	—	*	—	1200
—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Yes	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Yes	*	*	—	*	1	—	*	*	800
*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1200
*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Yes	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	—	1200
—	Yes	—	*	—	—	1	—	—	—	800
—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200
—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200

**Add detergent, close the door and set the program**

Load the clothes to be washed in the drum and close the door.

Add the detergent into the relevant compartments for the type of program you are going to select. Add detergent as described in **Detergent and Additives** section.

1. Turn on the power.
2. Spin program selection knob to required program, "off" must be passed through if pointer's initial position is not "off".
3. Select washing temperature, spin speed by pressing "Temp", "Spin" buttons.
4. Press "Option" button to select additional functions.
5. After starting the program, display window displays program length (hours: minutes) and additional function options in sequence.

Programme	Washing temperature select	Laundry and textile	Recommended detergent
Wool	--, 20, 30, 40°C	Wool fabric	Mild detergent
20°C	20°C	Synthetic materials, coloured laundry made from easy care fibres	Colour or mild detergent without optical brighteners
Cotton, Eco 40-60, Dark Wash, Sportswear, Down, Synthetics, Mix, Quick 15'	--, 20, 30, 40, 60°C	Synthetic materials, coloured laundry made from cotton or linen	Colour detergent free of bleach and optical brighteners
Eco 40-60, Cotton, Dark Wash, Baby Steam Care, Allergy Steam	40, 60, 90°C	White laundry made from boil-proof cotton or linen	Strong detergent containing bleach and optical brighteners

**Addition function selection**

At standby state, press "Option" button to select additional function for current program. Select only one function for each press, and then corresponding icon flashes. After starting up, program cannot be changed.

Pre-wash 

- Select the function to conduct pre-wash so as to enhance washing effects and better remove stains. This function is suitable for heavy dirt clothes.
- Before inflowing, laundry detergent/washing powder can be added to pre-wash box, and washing powder must be added to main wash box.

Extra Rinse 

After set the function of rinsing adding, the program runs the rinsing process once again before running the softening, and the total running time of the program increases accordingly.

### Intensive

The function can be selected to prolong washing time, strengthen washing effects and better remove stain.

### **Inlet water warning**

If tap is not opened, or water pressure is over low, display screen will prompt "F01" to give alarm.

### **Drainage warning**

If the pipe is squeezed, drainage will not be smooth. In case of failing to completely drain for long time, display screen will prompt "F03" to give alarm.

### **Door lock icon**

After the program starts the Door Lock icon will light up and the door will be locked.

- After completing program, door lock unlocks automatically. When the washing machine is paused, if the door lock opening conditions are met, the door lock will open.
- When door lock indicator light flashes, door shall not be opened forcibly so as to avoid personal injury.

### **Delay end function**

Delay end function allows to run the machine at the consumers' convenience, for example, at night when electricity is cheaper.

- Only under the standby mode, this button is valid for selecting the reservation time.
- After the reservation function is selected, the time will increase 1h when each time the reservation button is pressed. Before reservation, if the program time does not satisfy the integral multiple of 1h, it shall be completed by pressing the reservation key for the first time, and then the time increases 1h when each time the reservation button is pressed. If the reservation is selected, before the program runs, the current reservation can be canceled by turning the button to select other programs.
- The delay time must be longer than the wash program length as the delay time is the time program will finish. For example: if the selected program time is 02:28, the delay time selected must be between 03:00 and 24:00.
- When the reservation process is operated, the icon of 'reservation time' will be on. When the reservation process is finished, the icon of 'reservation time' will be off.

### **Favourite**

After selecting the program and setting each parameter and starting, long press the Favorite key for 3 s to memorize the selected program, temperature, rotational speed and other related settings, and then the Favorite symbol lamp will be on. Under the circumstance that the Favorite lamp is not on, short press the Favorite key, then the program will be switched to the program memorized last time; and meantime, the temperature, rotational speed and other parameters will automatically change into the parameters memorized last time.

At this moment, if switching the program or pressing other keys, the panel will display a new program and parameters, and the Favorite symbol lamp will be off.

When the user uses it for the first time, if he/she has never long pressed the Favorite key to collect programs, he/she can short press the Favorite key and then the cotton linen program and its default settings will be collected by default.

### Mute function

When the machine is in the state of holding, pause or operation, press “**Spin + Favourite**” buttons for 2 seconds, The display will show mute function fault icon. All the buzzing will be turned off except the alarms.

When the machine is in the mute state, press “**Spin + Favourite**” buttons for 2 seconds until mute function fault icon light off. All the buzzing will be activated.

### Automatic weighting

Washing machine displays “----” after startup, indicating that it is weighing automatically. It will adjust program length (hours: minutes) automatically according to weight of clothes.

### Child lock

To strengthen the safety of children, this machine is equipped with Child Lock function.

When the programme starts, press “**Temp. + Spin**” button for 2 seconds. Child Lock icon will light up, and then Child Lock is set up. Repeat the same operation, the Child Lock will be released.

- When the Child Lock is set, all function buttons will be shielded.
- When you turn the machine off by rotating the program selection button “Off”, child lock is released.
- After completing program, child lock will automatically unlock.

### To start the program

After you have selected your options and placed detergent within the detergent dispenser, turn on the water tap and press the “**Start/Pause**” button. The screen will display the current program progression with icons from left to right. It also displays the remaining program time.

### To cancel the program or reselect the options

1. Rotate the program to “**Off**” for 3 seconds to turn off the machine.
2. Select the new program and options.
3. Press “**Start/Pause**” button to turn on the machine without adding any extra detergent.

### End of the Program

The washing machine shows “END” at the end of the program, when the door is unlocked. If the knob is turned to “Off”, the power will be cut off. If there is no button or knob operation within 2 minutes, the program will automatically power off.

### Programme Instructions

1. The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable about 40°C to 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
2. The power consumption of the off-mode is 0.49W.
3. The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
4. Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
5. Correct use of detergent, softeners and other additives. Do not apply excessive detergent. This may affect the washing results adversely.
6. Periodic cleaning, including optimal frequency, and limescale prevention and procedure.

7. Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
8. The product information and QR code are reflected in the energy consumption label, the product registration information can be obtained by scanning the QR code.
9. The information of standard programmes:

Program	Selected Temperature (°C)	Rated Capacity (kg)	Maximum temperature in drum	Program duration (h:min)	Energy consumption (kWh/cycle)	Water consumption (litres/cycle)	Remaining moisture content (%)	Maximum speed reached rpm
Eco 40-60 full load	-	8	36	3:38	0.760	46.0	53.50	1200
Eco 40-60 half load	-	4	27	2:48	0.370	37.0	53.50	1200
Eco 40-60 1/4 load	-	2	25	2:38	0.240	31.0	53.50	1200
20°C	20	8	20	1:50	0.150	68.0	58.00	1200
Cotton	60	8	57	3:49	1.650	95.0	58.00	1200
MIX	40	6	38	1:58	0.740	65.0	55.00	1200
Quick 15'	40	1	38	0:30	0.330	22.0	65.00	800

The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.

## Care and maintenance

### Appliance exterior and control panel


- Can be washed down with a soft, damp cloth.
- A little neutral detergent (non abrasive) can also be used.
- Dry with a soft cloth.

### Door seal


- Clean with a damp cloth when necessary.
- Check the condition of the door seal periodically.

### Detergent dispenser

1. Press the release lever in the main wash compartment downward and remove the drawer (fig. "B").
2. Remove siphon cap from the fabric softener compartment (fig. "C").
3. Wash all the parts under running water.
4. Refit the siphon in the detergent drawer and fit the drawer back inside its housing.

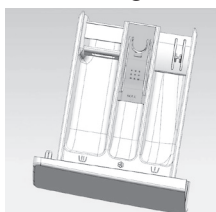

B

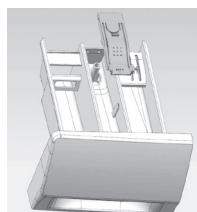

C

### Filter

We recommend that you check and clean the filter regularly, at least two or three times a year.

### Especially:





- If the appliance is not draining properly or if it fails to perform spin cycles.
- If the pump is blocked by a foreign body (e.g. buttons, coins or safety pins).





**IMPORTANT:** Ensure that the water has cooled before draining the appliance.

1. Stop the appliance and unplug it.
2. Insert removal tool like slotted screwdriver into the small opening of bottom baffle, press the bottom baffle downward with much strength and open it.
3. Put a flat container under filter door and then drain with emergency drain pipe (see [draining residual water] for specific operation methods). Then, loosen filter anticlockwise and completely unscrew and remove the filter.
4. Clean the filter and the filter chamber.
5. Check that the pump rotor moves freely.
6. Re-insert the filter and screw it in clockwise as far as it will go.
7. Reinstall the plinth.

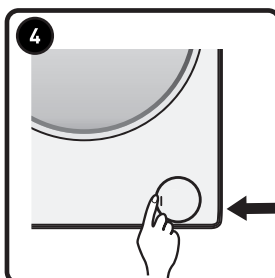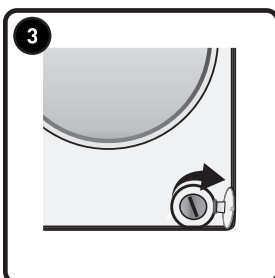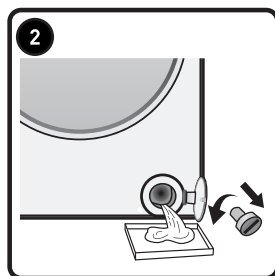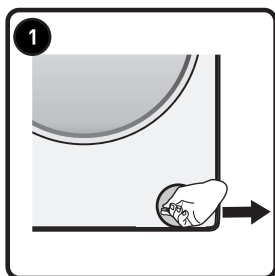

### Water supply hose

Check the supply hose regularly for brittleness and cracks and replace it if necessary using a new hose of the same type (available from After-Sales Service or specialist dealer).

### Mesh filter for water connection


Check and clean regularly.

For washing machines with an inlet hose as shown on pictures “D”,

1. Close the tap and loosen the inlet hose on the tap.
2. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap.
3. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine.
4. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it.
5. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again.
6. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.



D

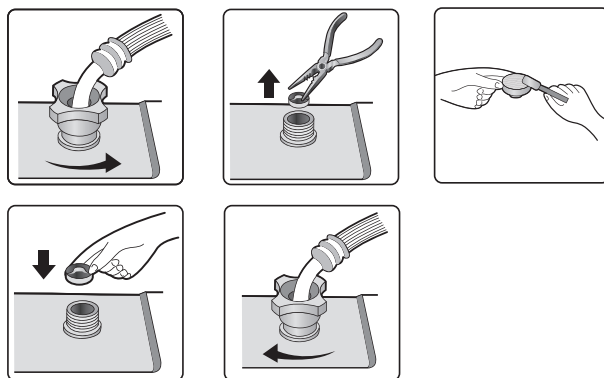

## Troubleshooting guide

Depending on the model, your washing machine is equipped with various automatic safety functions. This enables faults to be detected in good time and the safety system can then react appropriately. These faults are frequently so minor that they can be resolved within a few minutes.

Problem	Check whether / Possible cause
The washing machine will not start, no indicator lamps are on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the mains plug is inserted into the socket</li> <li>• the wall socket is functioning correctly (use a table lamp or similar appliance to test it).</li> </ul>
The washing machine will not start... and the "Start/Pause" indicator lamp flashes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the door is properly closed (child safety);</li> <li>• the "<b>Start/Pause</b>" button has been pressed;</li> <li>• the "Water tap closed" indication lights up. Open the water tap and press the "<b>Start/Pause</b>" button.</li> </ul>
The appliance stops during the programme (varies depending on model).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the door has been opened and the "<b>Start/Pause</b>" indicator lamp is flashing. Close the door and press the "Start/Pause" button again.</li> <li>• Check if there is too much foam inside, machine enters kill-foam routine. The machine will run again automatically after a period.</li> <li>• the washing machine's safety system has been activated (see "Fault description table").</li> </ul>
Residue from detergent and additives left in the detergent drawer at end of wash.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the cover grid of the softener chamber and the separator of the main wash chamber are correctly installed in the detergent dispenser and all parts are clean (see "Care and maintenance");</li> <li>• sufficient water is entering. The mesh filters of the water supply could be blocked (see "Care and maintenance");</li> <li>• the position of the separator in the main wash chamber is adapted to the use of powder or liquid detergent (see "Detergent and additives").</li> </ul>
Machine vibrates during spin cycle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the washing machine is level and standing firmly on all four feet;</li> <li>• the transport bolts have been removed. Before using the machine, it is imperative that the transport bolts are removed.</li> </ul>

Problem	Check whether / Possible cause
Final spin results are poor.	<p>The washing machine has an imbalance detection and correction system. If individual heavy items are loaded (e.g. bathrobes), this system may reduce the spin speed automatically or even interrupt the spin completely if it detects too great an imbalance even after several spin starts, in order to protect the washing machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the laundry is still too wet at the end of the cycle, remove some articles of laundry and repeat the spin cycle.</li> <li>• Excessive foam formation may prevent spinning. Use the correct amount of detergent.</li> <li>• Check that the spin speed selector has not been set to "0".</li> </ul>
If your washing machine has a time display: the programme time initially displayed is lengthened / shortened by a period of time:	<p>This is a normal capacity of the washing machine to adapt to factors that can have an effect on the wash programme time, e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• excess foam formation;</li> <li>• load imbalance due to heavy items of laundry;</li> <li>• prolonged heating time due to reduced inlet water temperature;</li> </ul> <p>Because of influences like these, the time remaining in the programme run is recalculated, and updated if necessary. In addition, during the filling phase, the washing machine determines the load and if necessary adjusts the initial programme time displayed accordingly. During such update periods, an animation appears on the time display.</p>

### Enter the after-sales query mode

1. In the OFF mode, press the "🌀" + "❤️" + "🔌" to enter the after-sales inquiry mode.
2. It displays the number of operation cycles.
3. Press "❤️" to switch cycles or fault codes
4. When querying fault codes, press the "🌀" to page up and the "🕒" to page down.
5. Turn the knob to "OFF", wait for 3 seconds, you will exit query mode.

### Fault Code List

Displayed on Display Window	Fault Description
"F01"	Water inflow fault
"F03"	Drainage fault
"F13"	Door lock fault
"F14"	Door unlock fault

"F24"	Overflow or too much foam.
Else fault code, "F04-F98"	Electronic module fault.
"Unb"	Unbalance alarm

### "F01" displayed on screen

The machine is not fed with water or insufficient water. Check:

- Faucet is fully open and has enough water pressure.
- Water inlet pipe is knotted or not.
- Filtering net of water inlet pipe is blocked or not (refer to maintenance and repair).
- Water pipe is frozen or not.

Press "Start/Pause" key after fault is removed.

If fault occurs again, please contact with after-sale service (refer to after-sale service.).

### "F03" displayed on screen

The washer is not emptied. The washer stops the program being executed. Shut down the machine and disconnect power supply. Check:

- Drain pipe is knotted or not.
- Filter in drain pump is blocked or not (refer to the cleaning of filter in drain pump)



**IMPORTANT:** Ensure that the water has cooled before draining the appliance.

- the drain hose is frozen up.

Plug in the appliance again.

Select and start the "Spin" programme or push the "Start/Pause" button for at least 3 seconds and restart the desired programme.

If the fault occurs again, please contact After-Sales Service (see "After-Sales Service").

### Fault code

The washer stops when the program is running. The display window shows fault code "F13", "F14", "F24", else fault codes from "F04" to "F98" or "Unb".

#### If fault code "F13" is shown

Door lock is abnormal.

Start program for 20 sec and unlock the washer door (PTC) to check whether the door is closed. Open or close it again.

After fault is removed, press "Start/Pause" key. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with after-sale service.

#### If fault code "F14" is shown

Door open fault.

Action: Press "Start/Pause" button. The washing machine will try to open the door.

The alarm will not be removed until the door is unlocked. Or turn the nub to off for 3 seconds to turn off the machine. Choose the desired programme to start the machine. The alarm will be removed.

**If fault code “F24” is shown**

Water level reaches overflow level.

Remove it by pressing “Start/Pause” key and feed water.

Select and start required program. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with after-sale service.

**If else fault code “F04” to “F98” is shown**

Electronic module fails.

Turn the nub to Off for 3 seconds to turn off the machine.

After fault is removed, press “Start/Pause” key. If fault occurs again, disconnect power supply and contact with after-sale service.

**If fault code “Unb” is shown**

Unbalance alarm shall be solved by the following methods.

**1. Laundry winding**

Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, shake the clothes and put them back into the washing machine, then select the single dewatering program to dry again.

**2. Too light-weighted laundry**

Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, put in one or two towels, and then select the single dewatering program to dry again.

**Before contacting After-Sales Service:**

1. Try to remedy the problem yourself (see “Troubleshooting Guide”).
2. Restart the programme to check whether the problem has solved itself.
3. If the washing machine continues to function incorrectly, call After-Sales Service.

## Transport/handling

**Never lift the appliance by the worktop when transporting.**

1. Pull out the mains plug.
2. Turn off the tap.
3. Disconnect the inlet and drain hoses.
4. Eliminate all water from the hoses and from the appliance (see “Removing the Filter”, “Draining Residual Water”).
5. Fit the transport bolts (obligatory).
6. The machine is over 55 kg in weight, two persons are needed to move it.



# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.  
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,  
les produits de la marque VALBERG vous assurent  
une utilisation simple, une performance fiable et  
une qualité irréprochable.  
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation  
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)  
[www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)

**VOTRE AVIS COMPTE !**



**PARTAGEZ  
VOTRE EXPERIENCE  
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons  
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par  
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>**



**ELECTRO DEPOT**

30

FR



# Table des matières

**A**

## **Aperçu de l'appareil**

Description des pièces  
Pièces fournies  
Caractéristiques

---

**B**

## **Utilisation de l'appareil**

Installation  
Avant le premier programme de lavage  
Préparation du linge  
Lessives et additifs  
Fonctionnement

---

**C**

## **Nettoyage et entretien**

Nettoyage et entretien  
Dépannage  
Transport/Manipulation

Les notices sont aussi disponibles sur le site  
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>  
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

## Description des pièces

- A** Panneau supérieur
- B** Panneau de commande
- C** Bac à lessive
- D** Porte
- E** Couvercle de l'accès à la pompe
- F** Pieds réglables

**REMARQUE :**


La disposition et l'apparence du panneau de commande peuvent varier selon le modèle.

## Pièces fournies

Sachet avec petites pièces




Mode d'emploi, guide d'installation, carte de garantie  
(selon le modèle)

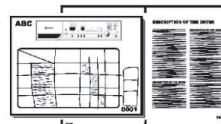

# A

## Aperçu de l'appareil

4 capuchons en plastique

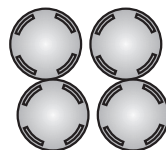

Clé



Tuyau d'arrivée d'eau (dans le lave-linge ou déjà installé)

- Tuyau d'arrivée d'eau froide




Support en U (dans le lave-linge ou déjà installé)



Plaque inférieure (selon le modèle)



## Caractéristiques

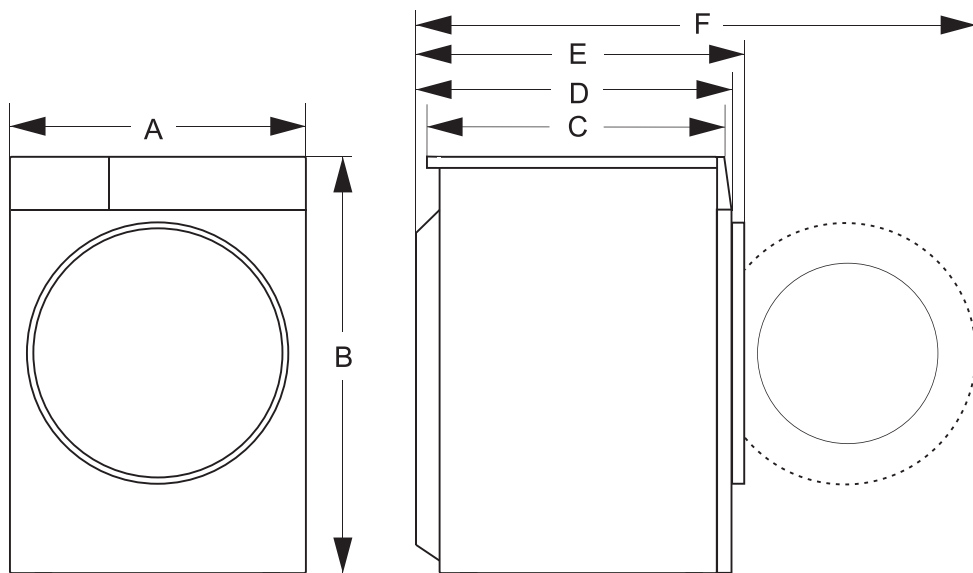

Modèle : 10003314 - WF 812 A W180C

Capacité de lavage : 8 kg

Vitesse d'essorage max. : 1 200 tr/min

Poids net : 58 kg

Tension nominale : 220 - 240 V~

Puissance de chauffage : 1 500 W

Puissance de lavage : 300 W

### Dimension

A : 595 mm

B : 845 mm

C : 460 mm

D : 510 mm

E : 540 mm

F : 1 000 mm

## Installation

### AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

#### Retrait de l'emballage et inspection

- Après avoir sorti le lave-linge de l'emballage, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas le lave-linge. Contactez le service après-vente ou votre revendeur local.
- Vérifiez la présence de tous les accessoires et pièces fournies.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils présentent un danger potentiel.



#### Retrait des vis de transport




#### Important :

- Si elles ne sont pas retirées, les vis de transport peuvent endommager l'appareil.


1. Dévissez toutes les vis de transport sur environ 30 mm à l'aide d'une clé en respectant le sens de la flèche indiquée (ne les dévissez pas complètement).

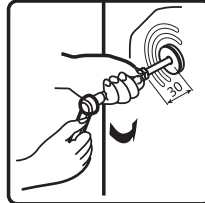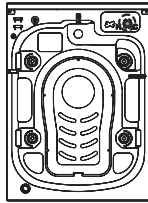


2. Poussez les quatre vis de transport à l'horizontale et vers l'intérieur pour les retirer.

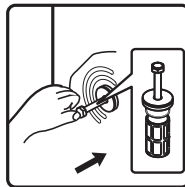

3. Retirez-les ainsi que leurs parties en caoutchouc et en plastique.

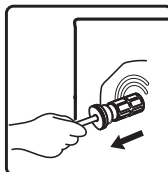

4. Pour garantir la sécurité et réduire le bruit, fixez les couvercles de vis de transport fournis avec l'appareil (voir l'annexe accompagnant l'appareil). Inclinez chaque couvercle de vis de transport pour l'insérer dans l'orifice et enfoncez-le dans le sens indiqué jusqu'à entendre un clic.

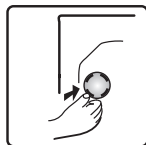

**Important :** Conservez les vis de transport et la clé pour un éventuel transport de l'appareil à l'avenir, lors duquel il vous faudra remettre les vis de transport en place en suivant les étapes dans l'ordre inverse.


### Réglage des pieds

L'appareil doit être installé sur une surface plane et solide (utilisez un niveau à bulles si nécessaire). Si l'appareil doit être installé sur un parquet, distribuez son poids en le plaçant sur une planche de contreplaqué de 60 cm sur 60 et d'au moins 3 cm d'épaisseur qui a été fixée au sol. Si la surface n'est pas régulière, ajustez les 4 pieds de réglage comme nécessaire. N'insérez pas de cales en bois etc. sous les pieds.

1. Desserrez le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre (voir flèche) à l'aide de la clé.





2. Soulevez légèrement l'appareil et réglez la hauteur du pied en le faisant tourner.

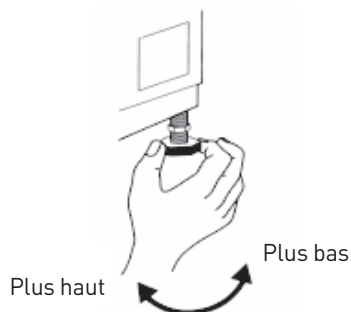



**Important :** serrez le contre-écrou en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers le corps de l'appareil.

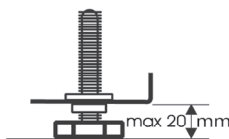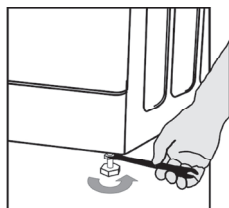


### Installation de la plaque inférieure


Pour réduire le bruit lors du fonctionnement, une plaque inférieure est livrée avec l'appareil (uniquement pour certains lave-linge). Après avoir installé la plaque au-dessous du lave-linge, le niveau de bruit sera réduit de façon significative. Veuillez demander conseil à des spécialistes avant d'installer la plaque. Notez toutefois que l'appareil peut être utilisé sans cette plaque inférieure.

### Consignes d'installation de la plaque inférieure de réduction du bruit


1. Avant d'installer la plaque inférieure de réduction du bruit, alignez la laine insonorisante le long de la marque d'angle droit sur la plaque inférieure et collez-la (cette étape n'est pas nécessaire pour certains modèles sans laine insonorisante).

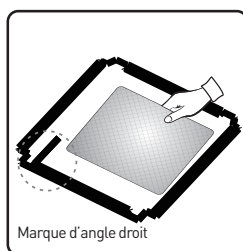


2. Retirez le papier à la surface du ruban adhésif double-face situé sur les quatre côtés de la plaque inférieure.

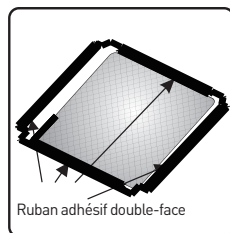

- Inclinez l'appareil sur un angle de 40° en faisant en sorte que le côté avec l'encoche à angle droit soit orienté vers l'avant du lave-linge, comme illustré sur le schéma. Insérez le côté avec l'encoche à angle oblique entre les deux vis des pieds à l'arrière du lave-linge et poussez-le jusqu'au bout. Ensuite, installez la plaque inférieure en veillant à ce qu'elle touche bien le bas du lave-linge.

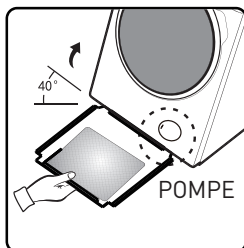

- Appuyez manuellement sur le ruban adhésif double-face des quatre côtés pour bien fixer la plaque de réduction de bruit sur le dessous de l'appareil.

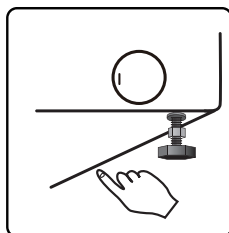

### Raccord du tuyau d'arrivée d'eau

- Si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas encore installé, il doit être vissé à l'appareil. Le tuyau marqué de bleu est destiné à l'eau froide uniquement.
- Vissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet à la main, en serrant l'écrou.



#### Attention :


- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de nœud sur le tuyau !
- L'appareil **ne doit pas** être raccordé au robinet mélangeur d'un chauffe-eau non pressurisé.
- Vérifiez que les raccords sont étanches en ouvrant complètement le robinet.
- Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau résistant à la pression (1 000 kPa/min) de longueur adéquate.
- Vérifiez régulièrement que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas fragilisé ou fissuré, et remplacez-le si nécessaire.
- Ce lave-linge peut être raccordé sans clapet antiretour.




**Branchement du tuyau d'évacuation d'eau**

Lorsque le tuyau d'évacuation est installé comme illustré ci-dessous :


1. Délogez-le du support droit uniquement (voir flèche).

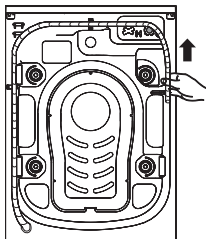

2. Raccordez le tuyau d'évacuation à l'évacuation ou fixez-le au rebord d'un évier à l'aide du support en U. Installez le support en U E à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'il n'est pas déjà installé.

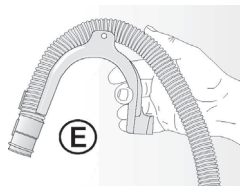
**Remarques :**

- Vérifiez qu'il n'y a pas de nœuds sur le tuyau d'évacuation.
- Fixez le tuyau de sorte qu'il ne puisse pas tomber. Après la phase de lavage, l'appareil évacuera l'eau chaude.
- Les petits lavabos ne sont pas adaptés.
- Si une rallonge est nécessaire, utilisez un tuyau de même type et sécurisez les raccords avec des colliers de serrage.
- Max. Longueur totale du tuyau d'évacuation : 2,50 m.

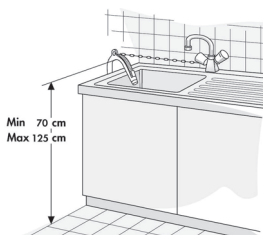


## Avant le premier programme de lavage

Pour éliminer toute eau résiduelle issue des tests du fabricant, nous vous recommandons de lancer un programme de lavage court sans linge.

1. Ouvrez le robinet.
2. Refermez la porte.
3. Versez un peu de lessive (30 ml environ) dans le compartiment de lavage principal  du bac à lessive.
4. Sélectionnez et démarrez un programme court.

## Préparation du linge

1. Triez le linge par...
    - Type de matière/Symbole de l'étiquette d'entretien.  
Coton, fibres mixtes, entretien facile/synthétiques, laine, lavage à la main.
    - Couleur.  
Séparez le linge de couleur et le blanc. Lavez les articles colorés neufs séparément.
    - Chargement  
Lavez des articles de tailles différentes ensemble pour améliorer l'efficacité du lavage et la distribution du linge dans le tambour.
    - Délicats  
Lavez les petits articles (par ex. les bas en nylon, les ceintures, etc.) et les articles avec agrafes (par ex. les soutien-gorge) dans un sac à linge ou une taie d'oreiller avec fermeture éclair. Retirez toujours les anneaux de rideau ou lavez les rideaux avec leurs anneaux dans un sac en coton.
  2. Videz toutes les poches.  
Les pièces, épingles à nourrice, etc. peuvent endommager le linge, mais aussi le tambour et la cuve du lave-linge.
  3. Fermetures  
Fermez les fermetures éclair et les boutons ou agrafes. Les ceintures ou rubans non attachés doivent être noués ensemble.
- Élimination des taches  
Les taches de sang, de lait, d'œufs, etc. sont généralement éliminées lors de la phase de lavage enzymatique automatique du programme.
- Pour éliminer les taches de vin rouge, de café, d'herbe, de fruits, etc., ajoutez un produit détachant au compartiment de lavage principal  du bac à lessive.
  - Si nécessaire, traitez les zones très sales au préalable avec un produit détachant.

### Teinture

- Utilisez uniquement des teintures adaptées pour les lave-linge.
- Respectez les consignes du fabricant.
- Les éléments en plastique et en caoutchouc du lave-linge peuvent être tachés par les teintures.

**Chargement du linge**

1. Ouvrez la porte.
2. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans le remplir à l'excès. Respectez les charges indiquées dans le guide de référence rapide.



**Remarque :** Un appareil trop rempli entraînera des résultats de lavage peu satisfaisants et un linge froissé.

3. Refermez la porte.

**Lessives et additifs**

**Utilisez toujours une lessive haute efficacité peu moussante pour un lave-linge à chargement frontal.**

**Le choix de la lessive dépend des facteurs suivants :**

- Type de matière (coton, entretien facile/synthétiques, délicats, laine).



**Remarque :** N'utilisez que des lessives spécialement adaptées pour la laine.

- Couleur.
- Température de lavage.
- Degré de saleté et type de taches.

**Remarques :**

Les résidus blanchâtres présents sur le linge foncé sont dus à des composés insolubles qui sont utilisés dans les lessives en poudre sans phosphate modernes. En cas de présence de tels résidus, secouez ou brossez les articles, ou utilisez une lessive liquide. N'utilisez que des lessives et additifs spécifiquement conçus pour les lave-linge domestiques. Lorsque vous utilisez des produits détartrants, des teintures ou des agents de blanchiment pour le pré-lavage, veillez à ce que ces produits soient adaptés à une utilisation dans des lave-linge domestiques. Les produits détartrants contiennent des produits pouvant endommager votre lave-linge. N'utilisez pas de solvants (térébenthine ou benzène, par ex.). Ne lavez pas d'articles ayant été traités avec des solvants ou des liquides inflammables.

**Dosage**

Respectez les recommandations de dosage figurant sur l'emballage de la lessive. Le dosage dépend des facteurs suivants :

- Degré de saleté et type de taches.
- Volume de linge.  
Suivez les consignes du fabricant de la lessive pour une charge pleine ;  
Pour une demi-charge : 3/4 de la quantité nécessaire pour une charge pleine ;  
Charge minimale (environ 1 kg) : 1/2 de la quantité nécessaire pour une charge pleine ;
- Dureté de l'eau dans votre région (contactez votre compagnie des eaux pour en savoir plus). En présence d'eau douce, il faudra moins de lessive qu'avec une eau dure.

**Remarques :**

Une quantité excessive de lessive produira davantage de mousse, ce qui rendra le lavage moins efficace. Si le lave-linge détecte la présence d'une quantité excessive de mousse, il pourrait ne pas lancer l'essorage. Une quantité insuffisante de lessive peut au fil du temps rendre le linge gris, mais aussi calcifier le système de chauffage, le tambour et les tuyaux.

**Emplacement de la lessive et des additifs**

Le bac à lessive dispose de trois compartiments (fig. « A »).

**Compartiment de prélavage** 

- Lessive pour le prélavage

**Compartiment de lavage principal** 

- Détergent pour le lavage principal
- Produit détachant
- Adoucisseur d'eau (dureté d'eau de classe 4)

**Compartiment de l'adoucissant** 

- Adoucissant
  - Amidon liquide
- Ne versez des additifs que jusqu'au repère « **Max** ».



A



**Remarques :**

- Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- Les lessives liquides peuvent être utilisées pour les programmes avec pré-lavage. Cependant, dans ce cas, une lessive en poudre devra être utilisée pour le lavage principal.
- N'utilisez pas de lessives liquides lorsque vous activez la fonction Fin différée (si elle est disponible sur votre lave-linge).
- Pour éviter des problèmes de distribution lors de l'utilisation de lessive en poudre et liquide à haute concentration, utilisez la boule ou le sachet de lessive spéciaux fournis avec la lessive et placez-les directement dans le tambour.
- Lorsque vous utilisez des produits détartrants, des agents de blanchiment ou des teintures, veillez à ce que ces produits soient adaptés à une utilisation dans des lave-linge. Les produits détartrants peuvent contenir des composés susceptibles d'endommager certaines parties de votre lave-linge.
- N'utilisez pas de solvants dans le lave-linge (térébenthine ou benzène, par ex.).

## Fonctionnement

Ce lave-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques qui détectent et diagnostiquent les problèmes très tôt et agissent en conséquence.

### Panneau de commande

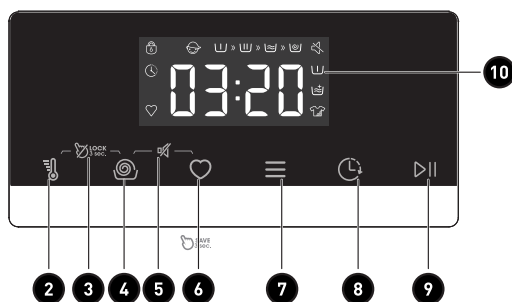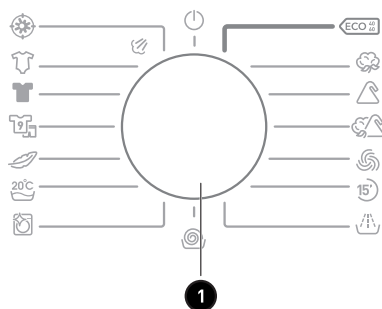

**1** Bouton Sélection du programme

**6** Bouton « Favori »

**2** Bouton « Temp. »

**7** Bouton « Option »

**3** Fonction Verrou enfant

**8** Bouton « Fin différée »

























**4** Bouton « Essorage »

**9** Bouton « Démarrer/Pause »

**5** Fonction Muet

**10** Fenêtre d'affichage de l'état du programme et des fonctions

## Programmes

Programme	Étiquette d'entretien	Matière/Degré de saleté	
		Température de lavage sélectionnée en fonction des instructions de l'étiquette d'entretien.	
<b>Coton</b>  --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C		Coton ou lin moyennement ou très sale. Pour des articles très sales, sélectionnez la fonction Prélavage.	8
<b>Synthétiques</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Textiles synthétiques moyennement sales, tissus en coton mélangé.	6
<b>Vapeur anti-allergies</b>  40 °C, 60 °C		Ce programme est conçu pour des tissus résistant à des températures élevées et risquant moins de ternir afin d'éliminer des allergènes tels que les pollens, les acariens et les parasites grâce à une vapeur à haute température.	2
<b>Éco 40-60</b> 	—	Linge en coton normalement sale.	8
<b>Laine</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Laine lavable en machine. [Reportez-vous à l'étiquette d'entretien attachée aux vêtements.]	2
<b>Vapeur bébé</b>  40 °C, 60 °C, 90 °C		Ce programme destiné aux vêtements pour bébés et sous-vêtements stérilise et désinfecte grâce à de la vapeur à température élevée.	2
<b>Linge foncé</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Textiles sombres en coton et textiles sombres faciles d'entretien.	4
<b>Rapide 15'</b>  --, 20 °C : 15 min, 30 °C : 20 min, 40 °C : 30 min (pour un lavage en profondeur en un temps plus court)		Coton, tissus mélangés. Pour les articles portés pendant une courte durée ou juste achetés.	1
<b>Mixte</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Articles mixtes composés de coton et tissus synthétiques moyennement sales.	6
<b>Sport</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Vêtements de sport et de loisir composés de tissus en microfibres.	2
<b>Couette</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Articles lavables en machine remplis de fibres synthétiques, tels que des oreillers, des couettes ou des couvertures ; convient également pour des articles rembourrés avec des plumes.	2
<b>20°C</b> 	—	Ce programme est conçu pour les vêtements en coton légèrement sales et permet des économies d'énergie.	8
<b>Nettoyage du tambour</b>  90°C	—	Programme conçu pour éliminer la saleté et les résidus bactériens pouvant se multiplier dans la machine après une certaine durée d'utilisation, notamment lorsque des programmes à basse température sont utilisés régulièrement.	—
<b>Rinçage et essorage</b> 	—	Ce programme correspond par défaut à deux rinçages et un essorage.	8
<b>Essorage</b> 	—	Sélectionnez la durée et la vitesse de l'essorage manuellement.	8








\* : Fonctions facultatives

**Oui** : Lessive requise

— : Ne peut pas être sélectionné

-- : Température de l'eau non chauffée

<sup>(1)</sup> Programme pour le test des performances : Éco 40-60.<sup>(2)</sup> Les programmes Anti-allergie et Linge Bébé avec vapeur permettent tous deux de stériliser les vêtements dont les couleurs sont résistantes. Lorsque le hublot se recouvre de fines gouttelettes, ne placez pas la main sur le hublot et n'ouvrez pas le bac, afin d'éviter toute brûlure.

Compartiment de la lessive			Fonctions de programme de lavage							Vitesse d'essorage maximale (tr/minute)
Prélavage 	Lavage principal 	Adoucissant 	Fin différée 	Prélavage 	Rinçage Plus 	Temps de rinçage par défaut	Intensif 	Essorage	Temp.	
*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	*	1 200
*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	*	1 200
*	Oui	*	*	*	*	4	*	*	*	1 200
—	Oui	*	*	—	—	1	—	*	—	1 200
—	Oui	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Oui	*	*	*	*	3	*	*	*	1 200
*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Oui	*	*	—	*	1	—	*	*	800
*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	*	1 200
*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Oui	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Oui	*	*	*	*	2	*	*	—	1 200
—	Oui	—	*	—	—	1	—	—	—	800
—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1 200
—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1 200

### Ajout de détergent, fermeture de la porte et sélection du programme

Chargez le linge à laver dans le tambour et refermez la porte.

Ajoutez la lessive dans les compartiments appropriés pour le type de programme que vous sélectionnerez. Ajoutez la lessive de la façon décrite dans la section **Lessive et additifs**.

1. Mettez la machine en marche.
2. Tournez le bouton Sélection du programme jusqu'au programme désiré. Si le bouton n'était pas initialement sur la position « Arrêt », vous devez d'abord passer par cette position.
3. Sélectionnez la température de lavage et la vitesse d'essorage en appuyant sur les boutons « Temp. » et « Essorage ».
4. Appuyez sur le bouton « Option » pour choisir des fonctions supplémentaires.
5. Après que vous avez démarré le programme, la fenêtre d'affichage indique la durée du programme (heures:minutes) et les options de fonctions supplémentaires en les faisant défiler.

Programme	Sélection de la température de lavage	Linge et textile	Lessive recommandée
Laine	--, 20, 30, 40°C	Laine	Lessive douce
20°C	20°C	Matières synthétiques, linge de couleur composé de fibres à entretien facile	Lessive pour couleurs ou lessive douce sans azurants optiques
Coton, Éco 40-60, Vêtements foncés, Vêtements de sport, Duvet, Matières synthétiques, Linge mixte, Lavage rapide 15'	--, 20, 30, 40, 60°C	Matières synthétiques, linge de couleur en coton ou en lin	Lessive pour linge de couleur sans agents de blanchiment ni azurants optiques
Éco 40-60, Coton, Vêtements foncés, Vapeur bébé, Vapeur anti-allergie	40, 60, 90°C	Linge blanc composé de coton ou lin résistant aux températures élevées	Lessive puissante contenant des agents de blanchiment et des azurants optiques

### Sélection de fonctions supplémentaires

En mode de veille, appuyez sur le bouton « Option » pour sélectionner des fonctions supplémentaires pour le programme actuel. Appuyez une fois pour choisir une fonction. L'icône correspondante clignotera alors. Une fois lancé, le programme ne peut pas être changé.

#### Prélavage

- Sélectionnez la fonction de prélavage pour améliorer les effets lavants et éliminer les taches plus efficacement. Cette fonction convient aux vêtements très sales.



- Avant que l'eau n'arrive, vous pouvez ajouter de la lessive liquide/en poudre dans le compartiment de prélavage. La lessive en poudre doit alors être ajoutée au compartiment de lavage principal.

#### Rinçage plus

Après avoir sélectionné la fonction de rinçage supplémentaire, le programme lance un nouveau cycle de rinçage avant d'ajouter l'adoucissant. La durée totale du programme augmente alors en conséquence.

#### Intensif

Cette fonction peut être sélectionnée pour allonger la durée de lavage, améliorer les effets lavants et éliminer les taches plus efficacement.

#### Avertissement relatif à l'arrivée d'eau

Si le robinet n'est pas ouvert ou si la pression de l'eau est trop basse, l'écran indiquera « F01 » pour vous en alerter.

#### Avertissement relatif à l'évacuation de l'eau

Si le tuyau est compressé, l'évacuation de l'eau sera compromise. Si l'évacuation complète de l'eau ne s'effectue pas au bout d'un certain temps, l'écran d'affichage indiquera « F03 » pour vous en alerter.

#### Icône de verrou de porte

Une fois que le programme a commencé, l'icône de verrou de porte s'allume et la porte se verrouille.

- Lorsque le programme est terminé, le verrou de porte se débloque automatiquement. Lorsque le lave-linge est mis en pause, si les conditions sont réunies pour que la porte puisse être ouverte, le verrou de porte se débloquent et l'icône correspondante s'éteindra.
- Lorsque l'icône du verrou de porte clignote, la porte ne doit pas être ouverte de force pour éviter toute blessure physique.

#### Fonction Fin différée

La fonction Fin différée permet d'utiliser l'appareil à votre convenance, comme de nuit, par exemple, lorsque l'électricité coûte moins cher.

- Ce bouton ne permet de choisir la durée avant la fin du programme qu'en mode veille.
- Une fois cette fonction sélectionnée, la durée du décalage de la fin du programme augmentera d'1 h à chaque fois que vous appuierez sur le bouton. Avant de sélectionner la fonction, si la durée du programme ne correspond pas à une heure entière, vous pouvez d'abord appuyer une fois sur le bouton de la fonction pour arriver à la durée entière la plus proche, puis la durée augmentera d'1 h à chaque fois que vous appuierez sur le bouton par la suite. Lorsque la fonction est sélectionnée, et avant que le programme n'ait démarré, il est possible d'annuler la fin différée réglée en tournant le bouton Sélection du programme pour choisir un programme différent.

- Le temps choisi doit être plus long que la durée du programme de lavage, car l'heure sélectionnée correspond à l'heure de fin du programme. Ainsi, si la durée du programme sélectionné est de 02:28, le temps choisi pour la fin différée doit être compris entre 03:00 et 24:00.
- Lorsque la fonction Fin différée est activée, l'icône de fin différée s'allume. L'icône de fin différée s'éteint une fois que la fonction a rempli son rôle.

### Favori

Après avoir sélectionné le programme, réglé les paramètres et lancé le programme, appuyez longuement sur le bouton Favori pendant 3 s pour mémoriser le programme, la température, la vitesse d'essorage et les autres paramètres sélectionnés. L'icône Favori s'allumera alors. Lorsque l'icône Favori est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Favori pour sélectionner le programme mémorisé en dernier. La température, la vitesse d'essorage et les autres paramètres changeront également automatiquement en ceux mémorisés en dernier.

Si vous changez alors de programme ou appuyez sur d'autres boutons, l'écran affichera un nouveau programme et de nouveaux paramètres, et l'icône Favori s'éteindra.

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois et n'avez jamais appuyé longuement sur le bouton Favori pour mémoriser un programme, vous pouvez appuyer brièvement sur ce bouton et le programme Coton/Lin ainsi que ses paramètres associés par défaut sera enregistré.

### Fonction Muet

Lorsque l'appareil est en mode de veille, en pause ou en cours de fonctionnement, appuyez sur les boutons « **Essorage + Favori** » pendant 2 secondes. L'icône de la fonction Muet s'affichera alors à l'écran. Toutes les sonneries seront alors désactivées, à l'exception des alarmes.

Lorsque la fonction Muet est activée, appuyez sur les boutons « **Essorage + Favori** » pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône de la fonction Muet s'éteigne. Toutes les sonneries seront alors activées.

### Pesée automatique

Le lave-linge affiche « --- » à la mise en marche, ce qui indique qu'il pèse le linge automatiquement. Il ajustera la durée du programme (heures:minutes) automatiquement selon le poids des vêtements.

### Verrou enfant

Pour garantir la sécurité des enfants, cet appareil est équipé d'une fonction Verrou enfant. Lorsque le programme démarre, appuyez sur les boutons « **Temp. + Essorage** » pendant 2 secondes. L'icône du verrou enfant s'allume alors et le verrou enfant est activé. Répétez ces étapes pour désactiver le verrou enfant.

- Lorsque le verrou enfant est activé, les boutons de fonctions ne peuvent pas être utilisés.
- Lorsque vous éteignez l'appareil en tournant le bouton Sélection du programme jusqu'à « Arrêt », le verrou enfant est désactivé.
- Une fois le programme terminé, le verrou enfant se désactive automatiquement.

### Démarrage du programme

Après avoir sélectionné les options et ajouté de la lessive dans le bac à lessive, ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « **Démarrer/Pause** ». L'écran indiquera la progression du programme actuel via les icônes affichées de gauche à droite. Il affichera également le temps restant avant la fin du programme.

### Annulation du programme ou nouvelle sélection d'options

1. Tournez le bouton Sélection du programme sur « **Arrêt** » pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Sélectionnez alors le nouveau programme et les nouvelles options.
3. Appuyez sur le bouton « **Démarrer/Pause** » pour mettre l'appareil en marche sans ajouter de lessive supplémentaire.

### Fin du programme

Le lave-linge affiche « END » (Fin) à la fin du programme, lorsque la porte se déverrouille. Si le bouton est sur « Arrêt », l'appareil sera hors tension. Lorsque vous n'appuyez ou ne tournez aucun bouton au bout de 2 minutes, le programme s'éteint automatiquement.

### Instructions relatives aux programmes

1. Le programme Éco 40-60 peut laver du linge en coton normalement sale, pouvant être lavé à environ 40 °C à 60 °C, au cours d'un même cycle. Ce programme est utilisé pour déterminer la conformité de l'appareil à la législation de l'UE en matière d'éco-conception.
2. La consommation électrique en mode de veille est de 0,49W.
3. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation énergétiques sont généralement ceux qui utilisent des températures plus basses et durent plus longtemps.
4. Charger un lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à économiser de l'eau et de l'électricité.
5. Utilisez correctement la lessive, les adoucissants et autres additifs. N'ajoutez pas de quantité excessive de lessive. Cela pourrait nuire aux résultats de lavage.
6. L'appareil doit être nettoyé de façon périodique, en prenant des mesures de prévention et d'élimination du calcaire régulières.
7. Le bruit et la teneur en humidité restante dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant l'essorage, plus le bruit sera élevé et moins il y aura d'humidité restante.
8. Les informations sur le produit et le code QR sont disponibles sur l'étiquette de consommation d'énergie. Les informations relatives à l'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le code QR.
9. Informations sur les programmes standard :

Programme	Température sélectionnée (°C)	Capacité nominale (kg)	Température maximale dans le tambour	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Consommation d'eau (litres/cycle)	Teneur en humidité restante (%)	Vitesse maximale atteinte (tr/minute)
Éco 40-60, charge pleine	-	8	36	3:38	0,760	46,0	53,50	1200
Éco 40-60, demi-charge	-	4	27	2:48	0,370	37,0	53,50	1200
Éco 40-60, 1/4 de charge	-	2	25	2:38	0,240	31,0	53,50	1200
20°C	20	8	20	1:50	0,150	68,0	58,00	1200
Coton	60	8	57	3:49	1,650	95,0	58,00	1200
MIXTE	40	6	38	1:58	0,740	65,0	55,00	1200
Rapide 15'	40	1	38	0:30	0,330	22,0	65,00	800

Les données fournies pour les programmes autres que le programme Éco 40-60 ne sont données qu'à titre d'indication.

## Nettoyage et entretien

### Extérieur de l'appareil et panneau de commande


- À nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Il est possible d'utiliser un peu de détergent neutre (non abrasif).
- Séchez à l'aide d'un chiffon doux.

### Joint de porte


- À nettoyer avec un chiffon humide si nécessaire.
- Vérifiez l'état du joint de porte de façon périodique.

### Bac à lessive

1. Poussez le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de lavage principal vers le bas et retirez le bac (fig. « B »).
2. Retirez le couvercle du siphon du compartiment de l'adoucissant (Fig. « C »).
3. Lavez tous les éléments à l'eau courante.
4. Remettez le siphon en place dans le compartiment de la lessive et remplacez le bac dans son logement.

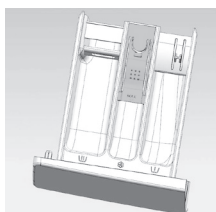

B

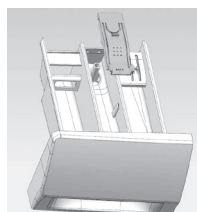

C

### Filtre

Nous vous recommandons de vérifier et de nettoyer le filtre régulièrement, deux à trois fois par an au minimum.





### Cela est notamment nécessaire :

- Si l'appareil n'évacue pas l'eau correctement ou s'il n'effectue pas d'essorage.
- Si la pompe est obstruée par un corps étranger (par ex. boutons, pièces ou épingles à nourrice).



**IMPORTANT : Assurez-vous que l'eau ait refroidi avant de vidanger l'appareil.**

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Insérez un outil, comme un tournevis plat, dans le petit orifice du couvercle du bas, poussez le couvercle vers le bas en forçant, puis ouvrez-le.
3. Placez un récipient plat sous la porte du filtre, puis vidangez l'appareil avec le tuyau de vidange (voir la partie [Vidange de l'eau résiduelle] pour plus de détails sur cette procédure). Dévissez ensuite le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez le retirer.
4. Nettoyez le filtre et le logement du filtre.
5. Vérifiez que le rotor de la pompe peut bouger librement.
6. Insérez à nouveau le filtre et vissez-le au maximum en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Remettez le couvercle en place.

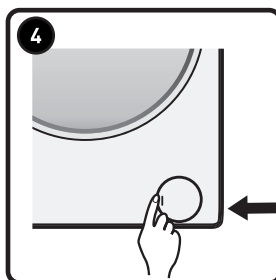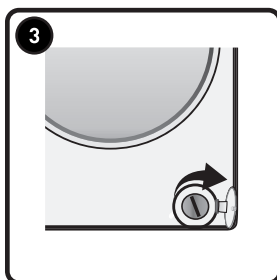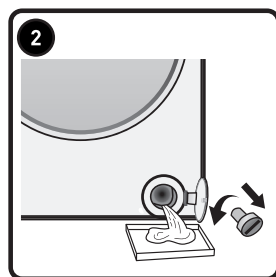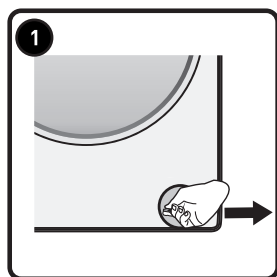

**Tuyau d'arrivée d'eau**

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée d'eau pour vous assurer qu'il n'est pas fragilisé ou fissuré et remplacez-le si nécessaire par un nouveau tuyau de même type (disponible auprès du service après-vente ou d'un revendeur spécialisé).

**Filtre à maille pour raccordement à l'eau**


Vérifiez et nettoyez-le régulièrement.

Pour les lave-linge avec un tuyau d'arrivée d'eau, comme illustré sur le schéma « D ».

1. Fermez le robinet et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau au niveau du robinet.
2. Nettoyez le filtre à mailles interne et revissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
3. Dévissez ensuite le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière du lave-linge.
4. Retirez le filtre à mailles du raccord du lave-linge à l'aide d'une pince universelle, et nettoyez-le.
5. Remettez le filtre à mailles en place et revissez le tuyau d'arrivée d'eau.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont complètement étanches.



D

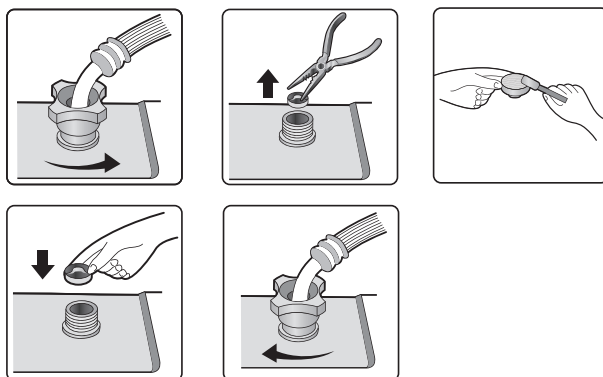

## Dépannage

Selon le modèle, votre lave-linge est équipé de diverses fonctions de sécurité automatiques. Cela permet la détection précoce des erreurs, pour que le système de sécurité puisse réagir de façon adéquate. Ces erreurs sont fréquemment si mineures qu'elles peuvent être résolues en quelques minutes.







Problème	Vérification à effectuer/Cause possible
Le lave-linge ne se met pas en marche, aucune icône ne s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiche d'alimentation est branchée à la prise secteur.</li> <li>• Vérifiez que la prise secteur fonctionne correctement (utilisez une lampe de bureau ou un autre appareil similaire pour la tester).</li> </ul>
Le lave-linge ne se met pas en marche et l'icône « Démarrer/Pause » clignote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la porte est bien fermée (sécurité enfant) ;</li> <li>• Vérifiez que vous avez bien appuyé sur le bouton « <b>Démarrer/Pause</b> ».</li> <li>• Vérifiez si l'icône « Robinet d'eau fermé » s'allume. Ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « <b>Démarrer/Pause</b> ».</li> </ul>

Problème	Vérification à effectuer/Cause possible
L'appareil s'arrête en cours de programme (varie selon le modèle).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si la porte a été ouverte et si l'icône « <b>Démarrer/Pause</b> » clignote. Fermez la porte et appuyez à nouveau sur le bouton « Démarrer/Pause ».</li> <li>• Vérifiez s'il y a trop de mousse à l'intérieur de l'appareil, ce qui déclencherait le processus d'élimination de mousse. L'appareil reprendra son fonctionnement normal au bout d'un certain temps.</li> <li>• Vérifiez si le système de sécurité du lave-linge s'est activé (voir « Tableau de description des erreurs »).</li> </ul>
Des résidus de lessive et d'additifs sont présents dans le bac à lessive à la fin du programme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la grille de protection du compartiment d'adoucissant et le séparateur du compartiment de lavage principal sont correctement installés dans le bac à lessive et que tous les éléments sont propres (voir la partie « Nettoyage et entretien »).</li> <li>• Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau entrant dans le lave-linge. Les filtres à mailles de l'arrivée d'eau sont peut-être obstrués (voir la partie « Nettoyage et entretien »).</li> <li>• Vérifiez que la position du séparateur dans le compartiment de lavage principal est adaptée pour l'utilisation de lessive en poudre ou liquide (voir la partie « Lessive et additifs »).</li> </ul>
L'appareil vibre pendant la phase d'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le lave-linge n'est pas bancal et que les quatre pieds sont bien en contact avec le sol.</li> <li>• Vérifiez que les vis de transport ont été retirées. Il est impératif de retirer les vis de transport avant d'utiliser l'appareil.</li> </ul>
L'essorage final offre des résultats médiocres.	<p>Le lave-linge possède un système de détection et de correction des déséquilibres. Si la charge contient des articles individuels lourds (par ex. des peignoirs), ce système pourra réduire automatiquement la vitesse d'essorage, voire l'interrompre complètement, en cas de détection d'un déséquilibre trop important, et ce même si l'essorage démarre plusieurs fois, afin de protéger le lave-linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le linge est encore trop humide à la fin du programme, retirez quelques articles et lancez à nouveau la phase d'essorage.</li> <li>• Une formation de mousse excessive peut empêcher l'essorage. Utilisez la bonne quantité de lessive.</li> <li>• Vérifiez que le bouton de sélection de la vitesse d'essorage n'est pas réglé sur « 0 ».</li> </ul>



Problème	Vérification à effectuer/Cause possible
Si votre lave-linge dispose d'un affichage du temps restant : la durée du programme affichée initialement est allongée/réduite.	<p>Cela est dû à la capacité qu'a le lave-linge à s'adapter à certains facteurs pouvant avoir un impact sur la durée du programme de lavage, comme :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une formation de mousse excessive ;</li> <li>• Un déséquilibre de la charge en raison de la présence d'articles lourds ;</li> <li>• Un temps de chauffage augmenté en raison d'une température réduite de l'eau entrante.</li> </ul> <p>Ce type de facteurs influent sur la durée du programme et le temps restant est recalculé et mis à jour si nécessaire. De plus, lors de la phase de remplissage d'eau, le lave-linge détermine le type de charge et, si nécessaire, ajuste la durée de programme initiale affichée en conséquence. Durant ces périodes d'ajustement, une animation apparaît en lieu de l'affichage de la durée.</p>

### Accéder au mode d'assistance auprès du service après-vente

1. En mode d'arrêt, appuyez sur les boutons «  » + «  » + «  » pour accéder au mode d'assistance après-vente.
2. Le nombre de cycles de fonctionnement s'affiche.
3. Appuyez sur «  » pour passer d'un cycle à l'autre ou d'un code d'erreur à l'autre.
4. Lors de la recherche de codes d'erreur, appuyez sur le bouton «  » pour passer à la page suivante et sur le bouton «  » pour passer à la page précédente.
5. Tournez le bouton sur «.OFF.», attendez 3 secondes, vous quitterez le mode requête.

### Liste des codes d'erreur

Message à l'écran	Description du problème
« F01 »	Problème de remplissage d'eau
« F03 »	Problème d'évacuation d'eau
« F13 »	Problème de verrouillage de la porte
« F14 »	Problème de déverrouillage de la porte
« F24 »	Débordement ou excès de mousse
Autres codes d'erreur, « F04-F98 »	Problème de module électronique
« Unb »	Alerte de déséquilibre

### « F01 » affiché à l'écran

L'appareil ne reçoit pas d'eau ou pas assez d'eau. Vérifiez que :

- Le robinet est complètement ouvert et qu'il y a assez de pression d'eau.
- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas noué.

- Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué (reportez-vous à la partie « Entretien et réparations »).
- Le tuyau d'eau n'est pas gelé.

Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » une fois le problème résolu.

Si l'erreur se produit à nouveau, veuillez contacter le service après-vente (reportez-vous à la partie « Service après-vente »).

### « F03 » affiché à l'écran

Le lave-linge ne s'est pas vidangé. Le lave-linge interrompt le programme en cours. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation. Vérifiez que :

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas noué.
- Le filtre de la pompe d'évacuation n'est pas obstrué (reportez-vous à la partie sur le nettoyage du filtre de la pompe d'évacuation).



**IMPORTANT** : Assurez-vous que l'eau ait refroidi avant de vidanger l'appareil.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas gelé.

Branchez à nouveau l'appareil.

Sélectionnez et lancez le programme « Essorage » ou appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause » pendant au moins 3 secondes, puis relancez le programme désiré.

Si l'erreur se produit à nouveau, veuillez contacter le service après-vente (voir la partie « Service après-vente »).

### Code d'erreur

Le lave-linge s'arrête en cours de programme. L'écran indique le code d'erreur « F13 », « F14 », « F24 » ou un autre code d'erreur de « F04 » à « F98 », ou le code « Unb ».

#### Si le code d'erreur « F13 » est affiché

Le verrou de la porte ne fonctionne pas correctement.

Lancez un programme pendant 20 secondes, puis déverrouillez la porte du lave-linge (PTC) pour vérifier si elle est fermée.

Ouvrez ou fermez-la à nouveau.

Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ». Si l'erreur se produit à nouveau, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et contactez le service après-vente.

#### Si le code d'erreur « F14 » est affiché

Problème d'ouverture de la porte.

Action : Appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ». Le lave-linge tentera de déverrouiller la porte.

L'alerte ne disparaîtra qu'une fois la porte déverrouillée. Vous pouvez aussi tourner le bouton sur Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Choisissez le programme souhaité pour allumer l'appareil. L'alerte disparaîtra.

**Si le code d'erreur « F24 » est affiché**

Le niveau d'eau atteint le niveau de débordement.

Supprimez l'erreur en appuyant sur le bouton « Démarrer/Pause » pour recommencer le remplissage d'eau après vidange.

Sélectionnez et lancez le programme nécessaire. Si l'erreur se produit à nouveau, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et contactez le service après-vente.

**Si un autre code d'erreur, de « F04 » à « F98 » est affiché**

Défaillances du module électronique.

Tournez le bouton sur Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton « Démarrer/Pause ». Si l'erreur se produit à nouveau, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et contactez le service après-vente.

**Si le code d'erreur « Unb » est affiché**

L'alerte de déséquilibre peut être résolue grâce aux méthodes suivantes.

**1. Redistribution du linge**

Tournez le bouton sur « Arrêt » pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, ouvrez la porte, secouez les vêtements et replacez dans le lave-linge. Sélectionnez ensuite le programme d'essorage pour essorer à nouveau.

**2. Linge trop léger**

Tournez le bouton sur « Arrêt » pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, ouvrez la porte, placez une ou deux serviettes dans le tambour et sélectionnez ensuite le programme d'essorage pour essorer à nouveau.

**Avant de contacter le service après-vente :**

1. Essayez de résoudre le problème par vous-même (voir la partie « Dépannage »).
2. Lancez à nouveau le programme pour vérifier si le problème s'est résolu spontanément.
3. Si le lave-linge continue de fonctionner de façon anormale, appelez le service après-vente.

## Transport/Manipulation

**Ne soulevez jamais l'appareil par son panneau supérieur pour le transporter.**

1. Débranchez la fiche d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.
4. Veillez à ce qu'il ne reste plus d'eau dans les tuyaux et l'appareil (voir les parties « Retrait du filtre », « Vidange de l'eau résiduelle »).
5. Remettez les vis de transport en place (obligatoire).
6. L'appareil pèse plus de 55 kg, il faut deux personnes pour le déplacer.

# Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: [www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)



**ELECTRO DEPOT**

58

NL

**A**

## **Overzicht van het toestel**

Onderdelen  
Geleverde onderdelen  
Specificaties

---

**B**

## **Gebruik van het toestel**

Installatie  
Voor de eerste wascyclus  
Vorbereiding van het wassen  
Wasmiddelen en additieven  
Werking

---

**C**

## **Reiniging en onderhoud**

Verzorging en onderhoud  
Probleemoplossingsgids  
Transport/hantering

## Onderdelen

- A** Werkblad
- B** Bedieningspaneel
- C** Wasmiddellade
- D** Deur
- E** Plint die de toegang tot de pomp afdekt
- F** Stelvoetjes

**OPMERKING:**

De indeling en het uiterlijk van het bedieningspaneel zijn afhankelijk van het model.

## Geleverde onderdelen

Pakket met kleine items




Gebruiksaanwijzing, installatiegids, garantiekaart  
(afhankelijk van model)



# A

## Overzicht van het toestel

4 plastic doppen

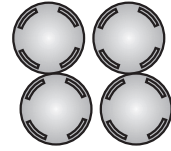

Moersleutel



Toevoerslang (binnenin de machine of al geïnstalleerd)

- Koude inlaatslang




"U"-bocht (in de machine of reeds geïnstalleerd)



Bodemplaat (afhankelijk van het model)



## Specificaties

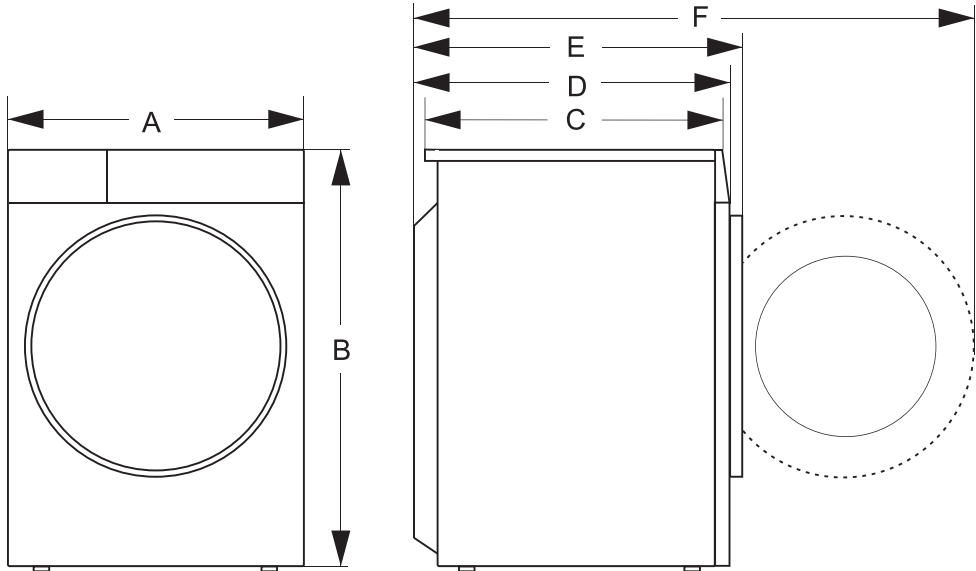

Model:	10003314 - WF 812 A W180C
Wascapaciteit:	8 kg
Max. centrifugesnelheid:	1200 omw/min
Netto gewicht:	58 kg
Nominale spanning:	220 - 240V~
Verwarmingsvermogen:	1500 W
Wasvermogen:	300W

### Afmetingen

A:	595mm
B:	845mm
C:	460mm
D:	510mm
E:	540mm
F:	1000mm



## Installatie

### ALVORENS DE WASMACHINE TE GEBRUIKEN

#### Verwijderen van de verpakking en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik bij twijfel de wasmachine niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijk verkooppunt.
- Controleer of alle accessoires en onderdelen aanwezig zijn.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen onderdelen, etc.) buiten het bereik van kinderen, deze kunnen gevaar opleveren.



#### De transportbouten verwijderen




#### Belangrijk:

- Transportbouten die niet worden verwijderd, kunnen het apparaat beschadigen.


1. Draai alle transportbouten ongeveer 30 mm los met een moersleutel in de richting van de weergegeven pijl (niet helemaal losdraaien).

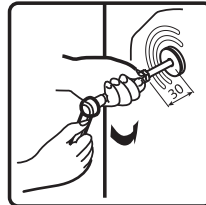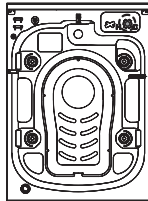


2. Duw de vier transportbouten in horizontale richting naar binnen en maak de transportbout los.

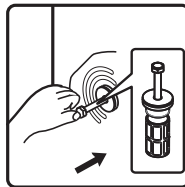

3. Trek de transportbout samen met het rubberen deel en het plastic deel eruit.

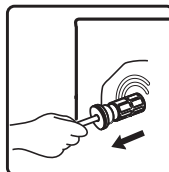

- Om de veiligheid te garanderen en het geluid te verminderen, moet u de transportboutafdekking installeren die met het toestel is meegeleverd (zie de bijlage bij het toestel). Leun en plaats de transportbout in het gat en druk deze aan volgens de aangegeven richting totdat deze vastklikt.

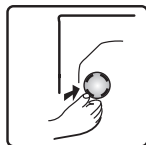

**Belangrijk:** Bewaar de transportbouten en de moersleutel voor toekomstig transport van het apparaat en monteer in dat geval de transportbouten in de omgekeerde volgorde.


### De voetjes afstellen

Het apparaat moet op een stevige en vlakke vloer worden geïnstalleerd (gebruik indien nodig een waterpas). Als het apparaat op een houten vloer wordt geïnstalleerd, verdeel het gewicht door het apparaat op een multiplexplaat van 60 x 60 cm met een dikte van minstens 3 cm te plaatsen en deze aan de vloer vast te maken. Als de vloer oneffen is, stel de 4 stelvoetjes naar wens af. Breng geen stukken hout of iets soortgelijks onder de stelvoetjes aan.

- Draai de borgmoer met de klok mee los (zie de pijl) met behulp van de moersleutel.





- Til de machine lichtjes op en pas de hoogte van het voetje aan door het te draaien.

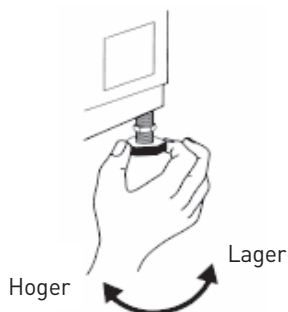



**Belangrijk:** draai de borgmoer vast door deze tegen de klok in richting de behuizing van het apparaat te draaien.

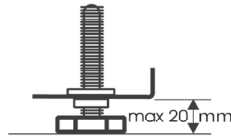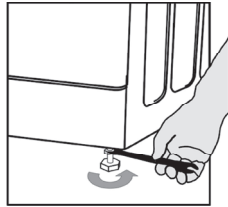


### De bodemplaat installeren


Voor een stillere werking is een bodemplaat meegeleverd (alleen van toepassing op sommige wasmachines). Na het installeren van het paneel aan de onderkant van de wasmachine, zal het lawaai aanzienlijk lager zijn. Vraag advies aan een specialist voordat u de bodemplaat installeert. De machine kan echter ook zonder bodemplaat worden gebruikt.

### Instructies voor het installeren van de geluiddempende bodemplaat


1. Voordat u de geluiddempende bodemplaat installeert, moet u de akoestische absorptiewol uitlijnen en kleven langs de juiste hoekmarkering op de bodemplaat (deze procedure is niet nodig voor sommige modellen zonder akoestische absorptiewol).

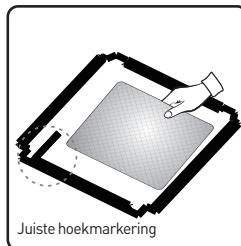


2. Verwijder het achterblad van de dubbelzijdige tape aan de vier zijden van de bodemplaat.

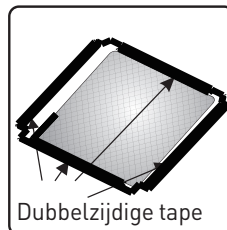

3. Kantel de machine tegen een hoek van 40° en richt de zijde met de juiste hoekmarkering naar de voorkant van de wasmachine, zoals weergegeven in de afbeelding. Breng de zijde met de schuine inkeping tussen de twee schroeven van de voetjes aan de achterkant van de wasmachine volledig op zijn plaats aan. Installeer vervolgens de bodemplaat en zorg ervoor dat deze stevig contact maakt met de onderkant van de wasmachine.

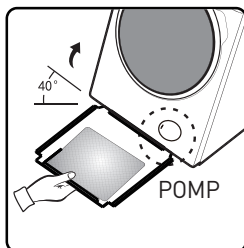

4. Druk de dubbelzijdige tape op de vier zijden met de hand aan om de geluiddempende plaat stevig op de behuizing van de machine vast te zetten.

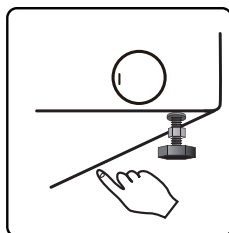

### De watertoevoerslang aansluiten

1. Als de watertoevoerslang nog niet is geïnstalleerd, moet deze aan het apparaat worden vastgeschroefd. De blauw gemarkeerde slang is alleen bestemd voor koud water.
2. Breng de toevoerslang met de hand aan op de kraan en draai de moer vast.




#### Opgelet:

- Geen knikken in de slang!
- Het apparaat **mag niet** worden aangesloten op de mengkraan van een drukloze boiler.
- Controleer de waterdichtheid van de aansluitingen door de kraan helemaal open te draaien.
- Als de slang te kort is, vervang deze door een slang van een geschikte lengte die bestand is tegen hoge druk (min. 1000 kPa).
- Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten en scheuren en vervang deze indien nodig.
- De wasmachine kan worden aangesloten zonder terugslagklep.


**De afvoerslang aansluiten**

Als de afvoerslang is geïnstalleerd zoals hieronder weergegeven:


1. Haak deze alleen los van de rechter clip (zie de pijl)

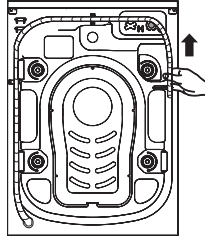

2. Sluit de afvoerslang aan op de afvoer of haak deze over de rand van een gootsteen met behulp van de "U"-bocht.  
Breng de "U"-bocht E aan op het uiteinde van de afvoerslang, wanneer deze nog niet is geïnstalleerd.

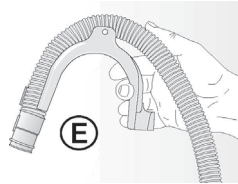
**Opmerkingen:**

- Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.
- Maak de slang vast zodat deze niet naar beneden kan vallen. Na de wasfase zal de machine het warme water afvoeren.
- Kleine wastafels zijn hiervoor niet geschikt.
- Gebruik voor een verlenging een slang van hetzelfde type en zet de aansluitingen vast met behulp van clips.
- Max. totale lengte van afvoerslang: 2,50 m.

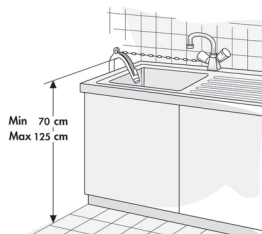


## Voor de eerste wascyclus

Om eventueel restwater te verwijderen dat de fabrikant tijdens het testen heeft gebruikt, raden we u aan een korte wascyclus zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Giet een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het hoofdwaskvak  van de wasmiddellade.
4. Selecteer en start een kort programma.

## Vorbereiding van het wassen

1. Sorteer het wasgoed naargelang...
  - Soort stof / symbool op het waslabel  
Katoen, gemengde vezels, easy care/synthetische weefsels, wol, wasgoed dat met de hand moet worden gewassen.
  - Kleur  
Scheid gekleurd en wit wasgoed. Was nieuw gekleurd wasgoed apart.
  - Vullen  
Was wasgoed van verschillende afmetingen tijdens dezelfde wasbeurt om de wasprestaties en de verdeling in de trommel te verbeteren.
  - Delicaat  
Was klein wasgoed (bijv. nylonkousen, riemen, etc.) en wasgoed met haakjes (bijv. bh's) in een stoffen zak of kussensloop met ritssluiting. Verwijder gordijnringen altijd of was gordijnen met de ringen in een katoenen zak.
2. Maak alle zakken leeg  
Munten, veiligheidsspelden, etc. kunnen uw wasgoed, de trommel en de kuip van het apparaat beschadigen.
3. Sluitingen  
Sluit ritssluitingen en maak knopen of haken vast; losse riemen of linten moeten worden samengebonden.  
Vlekken verwijderen  
Bloed, melk, eieren, etc. worden over het algemeen verwijderd door de automatische enzymfase van het programma.
  - Voeg een vlekkenverwijderaar toe aan het hoofdwaskvak  van de wasmiddellade om rode wijn-, koffie-, thee-, gras- en fruitvlekken, etc. te verwijderen.
  - Behandel zeer vuile plekken indien nodig vooraf met een vlekkenverwijderaar.

### Kleuring

- Gebruik alleen kleurstoffen die geschikt zijn voor wasmachines.
- Volg de instructies van de fabrikant.
- Kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine kunnen worden bekleurd door kleurstoffen.

**De wasmachine vullen**

1. Open de deur.
2. Doe het wasgoed één voor één losjes in de trommel, zonder deze te veel te vullen. Houd rekening met de vulhoeveelheden die in de beknopte handleiding zijn vermeld.



**Opmerking:** Overbelasting van de machine leidt tot ontoereikende wasresultaten en gekreukt wasgoed.

3. Sluit de deur.

**Wasmiddelen en additieven**

**Gebruik altijd wasmiddel met een hoge efficiëntie en weinig schuimvorming voor een voorlader.**

**De keuze van het wasmiddel hangt af van:**

- soort stof (katoen, easy care/synthetische weefsels, delicaat wasgoed, wol).



**Opmerking:** Gebruik alleen specifieke wasmiddelen voor het wassen van wol.

- kleur
- de wastemperatuur
- de mate en type van vervuiling

**Opmerkingen:**

Witte resten op donkere stoffen worden veroorzaakt door onoplosbare bestanddelen die worden gebruikt in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als dit gebeurt, schud of borstel de stof uit of gebruik vloeibaar wasmiddel. Gebruik alleen wasmiddelen en additieven die speciaal zijn gemaakt voor huishoudelijke wasmachines. Als u ontkalkingsmiddelen, kleurstoffen of bleekmiddelen gebruikt voor de voorwas, controleer dan of ze geschikt zijn voor gebruik in huishoudelijke wasmachines. Ontkalkingsmiddelen kunnen producten bevatten die uw wasmachine kunnen beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentijn, benzine). Was geen stoffen die zijn behandeld met oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.

### Dosering

Volg de aanbevelingen over de dosering op de verpakking van het wasmiddel. Deze zijn afhankelijk van:

- de mate en type van vervuiling
- hoeveelheid wasgoed
  - volg de instructies van de wasmiddelfabrikant voor een volle lading;
  - halve lading: 3/4 van de hoeveelheid die wordt gebruikt voor een volle lading;
  - minimale lading (ongeveer 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid die wordt gebruikt voor een volle lading;
- waterhardheid in uw omgeving (vraag informatie bij uw waterbedrijf). Zacht water vereist minder wasmiddel dan hard water.



### Opmerkingen:

Te veel wasmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming, waardoor het wassen minder efficiënt verloopt. Als de wasmachine te veel schuim detecteert, kan het centrifugeren niet plaatsvinden. Onvoldoende wasmiddel kan na verloop van tijd leiden tot grijs wasgoed en kalkaanslag op het verwarmingssysteem, de trommel en de slangen.

### Waar het wasmiddel en de additieven indoen

De wasmiddellade heeft drie vakken (afb. "A")

#### Voorwasvak

- Wasmiddel voor voorwas /weken

#### Hoofdwaskamer

- Wasmiddel voor hoofdwash
- Vlekkenverwijderaar
- Waterontharder (waterhardheidsklasse 4)

#### Wasverzachtvak

- Wasverzachter
  - Vloeibaar stijfsel
- Voeg alleen additieven toe tot de "**Max**" markering.



A





**Opmerkingen:**

- Berg wasmiddelen en additieven op in een veilige, droge ruimte buiten het bereik van kinderen.
- Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma's met voorwas. In dit geval moet waspoeder worden gebruikt voor de hoofdwas.
- Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de functie "Startuitstel" activeert (indien beschikbaar op uw wasmachine).
- Om doseerproblemen te voorkomen bij het gebruiken van zeer geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen, kunt u de speciale wasmiddelbal of -zakje gebruiken die bij het wasmiddel is meegeleverd en deze direct in de trommel plaatsen.
- Als u ontkalkingsmiddelen, bleekmiddelen of kleurstoffen gebruikt, zorg ervoor dat deze geschikt zijn voor wasmachines. Ontkalkingsmiddelen kunnen bestanddelen bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen beschadigen.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de wasmachine (bijv. terpentijn, benzine).

**Werking**

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidsfuncties die in een vroeg stadium detecteren en diagnosticeren, en op een gepaste manier reageren.

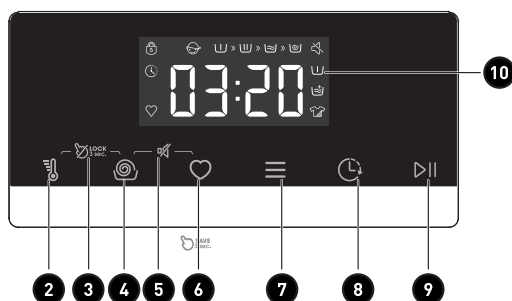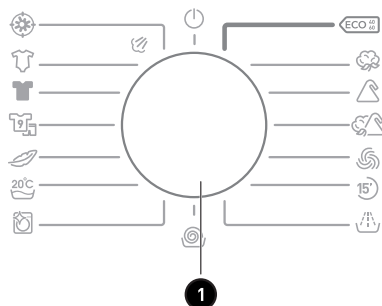**Bedieningspaneel**

**1** Programmakiezer

**2** "Temp." knop

**3** Kinderslotfunctie

**4** "Centrifuge" knop

**5** Dempingsfunctie

**6** "Favoriet" knop

























**7** "Optie" knop

**8** "Startuitstel" knop

**9** "Start/Pauze" knop

**10** Weergavevenster voor programma- en functiestatus

## Programma's

Programma	Verzorgingslabel	Materiaal/Vuilgraad	Maximale waslading (kg)
		Wastemperatuur geselecteerd volgens het waslabel	
<b>Katoen</b> <sup>(1)</sup>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Sterk en matig vervuild katoen of linnen. Voor zeer vuile was, selecteer de functie "Voorwas".	8
<b>Synthetisch</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Matig vervuilde synthetische weefsels, katoen gemengde weefsels.	6
<b>Allergie Stoom</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C		Het is geschikt voor stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en minder snel vervagen, en verwijdert allergenen zoals pollen, mijten en parasieten door stoom op hoge temperatuur aan te brengen.	2
<b>Eco 40-60</b> 	—	Normaal vervuild katoenen wasgoed.	8
<b>Wol</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Machinewasbare wol. (Zie het waslabel op de kleding)	2
<b>Stoom voor babyzorg</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C, 90°C		Het is geschikt voor babykleding en ondergoed, etc., dat steriliseert en desinfecteert door stoom op hoge temperatuur aan te brengen.	2
<b>Donkere was</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Donker textiel van katoen en donker onderhoudsvriendelijk textiel	4
<b>Snel 15'</b> <sup>(1)</sup>  --, 20°C: 15 min, 30°C: 20 min, 40°C: 30 min (voor intens wassen op kortere tijd)		Katoen, gemengde stoffen. Kort gedragen of net gekochte artikelen.	1
<b>Gemengd</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Gemengde ladingen van matig vervuilde katoenen en synthetische weefsels	6
<b>Sportkleding</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Sport- en vrijetijdskleding van microvezel.	2
<b>Dons</b>  --, 20°C, 30°C, 40°C		Machinewasbare artikelen gevuld met synthetische vezels, zoals kussens, dekbedden en spreien; Ook geschikt voor artikelen gevuld met dons.	2
<b>20°C</b> 	—	Dit programma is geschikt voor katoenen kleding met lichte vlekken, energiebesparing.	8
<b>Trommel reinigen</b>  90°C	—	Programma om vuil en bacteriële resten te verwijderen die zich in de machine kunnen ophopen nadat deze enige tijd is gebruikt, in het bijzonder wanneer er regelmatig op een lage temperatuur wordt gewassen.	—
<b>Spoelen en centrifugeren</b> 	—	Dit programma is standaard ingesteld op twee spoelbeurten en centrifuge.	8
<b>Centrifuge</b> 	—	Selecteer de duur en snelheid van het centrifugeren handmatig.	8








\* : Optionele functies

Ja: Wasmiddel nodig

— : Kan niet worden geselecteerd

-- : Temperatuur van onverwarmd water

<sup>(1)</sup> Het testprogramma voor de wasprestaties is: Eco 40-60.<sup>(2)</sup> Allergie Stoom en Stoom voor babyzorg zijn beiden wasprogramma's geschikt om kleurvaste kleding te steriliseren. Als u ziet dat er waternevel op het glas van de deur zit, leg uw hand dan niet op het glas van de deur en open de lade niet om brandwonden te voorkomen.

Wasmiddelvak			Wasprogrammafuncties							Maximale centrifugesnelheid (omw/m)
Voorwas 	Hoofdwas 	Wasverzachter 	Startuitlet 	Voorwas 	Extra spoelen 	Standaard spoeltijden	Intensief 	Centrifuge	Temp.	
*	Ja	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Ja	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Ja	*	*	*	*	4	*	*	*	1200
—	Ja	*	*	—	—	1	—	*	—	1200
—	Ja	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Ja	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Ja	*	*	—	*	1	—	*	*	800
*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1200
*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Ja	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	—	1200
—	Ja	—	*	—	—	1	—	—	—	800
—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200
—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200

**Wasmiddel toevoegen, de deur sluiten en het programma instellen**

Doe de te wassen kleding in de trommel en sluit de deur.

Doe het wasmiddel in de relevante vakken voor het type programma dat u gaat selecteren. Voeg wasmiddel toe zoals beschreven in de sectie **Wasmiddelen en additieven**.

1. Schakel het apparaat in.
2. Draai de programmakiezer naar het gewenste programma. De stand "uit" moet worden doorlopen als de beginpositie van de kiezer niet op "uit" is ingesteld.
3. Selecteer de wastemperatuur en de centrifugesnelheid door op de knoppen "Temp" en "Centrifuge" te drukken.
4. Druk op de knop "Optie" om extra functies te selecteren.
5. Na het starten van het programma geeft het weergavevenster achtereenvolgens de programmaduur (uur: minuten) en extra functieopties weer.

Programma	Keuze uit wastemperaturen	Wasgoed en textiel	Aanbevolen wasmiddel
Wol	--, 20, 30, 40°C	Wollen stof	Mild wasmiddel
20°C	20°C	Synthetische materialen, gekleurd wasgoed van onderhoudsvriendelijke vezels	Kleur- of mild wasmiddel zonder optisch witmiddel
Katoen, Eco 40-60, Donkere was, Sportkleding, Dons, Synthetisch, Gemengd, Snel 15'	--, 20, 30, 40, 60°C	Synthetische materialen, gekleurd wasgoed van katoen of linnen	Kleurwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers
Eco 40-60, Katoen, Donkere was, Stoom voor babyzorg, Allergie stoom	40, 60, 90°C	Witte was van kookvast katoen of linnen	Sterk wasmiddel met bleekmiddel en optische witmakers

**Extra functie selecteren**

Druk in stand-by op de knop "Optie" om een extra functie voor het huidige programma te selecteren. Selecteer slechts één functie per druk, waarna het bijbehorende pictogram knippert. Na het opstarten kan het programma niet meer worden gewijzigd.

Voorwas 

- Selecteer de voorwasfunctie om het waseffect te verbeteren en vlekken beter te verwijderen. Deze functie is geschikt voor zeer vervuilde kleding.
- Voor het stromen van het water kan er wasmiddel/-poeder aan het voorwasvak worden toegevoegd en moet er waspoeder aan het hoofdwaskvak worden toegevoegd.

Extra spoelen 

Na het instellen van de functie extra spoelen, voert het programma het spoelproces nogmaals uit voordat het verzachtingsproces wordt uitgevoerd. De totale werkingstijd van het programma neemt dienovereenkomstig toe.

### Intensief

De functie kan worden geselecteerd om de wastijd te verlengen, de wasprestaties te versterken en vlekken beter te verwijderen.

### **Waarschuwing voor toevoerwater**

Als de kraan niet wordt geopend of de waterdruk is te laag, verschijnt "F01" op het scherm om een alarm aan te geven.

### **Waarschuwing voor afvoer**

Als de slang wordt samengedrukt, zal de afvoer niet naar wens verlopen. Als het water langere tijd niet volledig wordt afgevoerd, verschijnt "F03" op het scherm om een alarm aan te geven.

### **Deurvergrendeling-pictogram**

Nadat het programma is gestart, licht het Deurvergrendeling-pictogram op en wordt de deur vergrendeld.

- Na het voltooiën van het programma wordt de deur automatisch ontgrendeld. Wanneer de werking van de wasmachine is onderbroken en er wordt aan de deuropeningsvoorwaarden voldaan, dan zal de deurvergrendeling worden ontgrendeld.
- Wanneer het controlelampje van de deurvergrendeling knippert, mag de deur niet met geweld geopend worden om persoonlijk letsel te voorkomen.

### **Startuitstelfunctie**

Met de Startuitstelfunctie kan de machine draaien wanneer het voor de consument het best uitkomt, bijvoorbeeld 's nachts wanneer de elektriciteit goedkoper is.

- Alleen in de stand-by kan deze knop worden gebruikt voor het selecteren van de uitsteltijd.
- Nadat de uitstelfunctie is geselecteerd, zal de tijd telkens met 1u toenemen wanneer op de uitstelknop wordt gedrukt. Vóór het instellen van de uitsteltijd, als de programmatijd niet voldoet aan het integrale veelvoud van 1 uur, kan dit worden voltooid door één keer op de uitstelknop te drukken, waarna de tijd met 1 uur toeneemt telkens op de uitstelknop wordt gedrukt. Wanneer de uitsteltijd is geselecteerd, kan voordat het programma wordt uitgevoerd de huidige uitsteltijd worden geannuleerd door aan de knop te draaien en een ander programma te selecteren.
- De uitsteltijd moet langer zijn dan de lengte van het wasprogramma, gezien de uitsteltijd de tijd is waarop het programma eindigt. Bijvoorbeeld: als de geselecteerde programmatijd 02:28 is, dan moet de geselecteerde uitsteltijd tussen 03:00 en 24:00 liggen.
- Wanneer het uitstelproces wordt uitgevoerd, is het "uitsteltijd" pictogram opgelicht. Wanneer het uitstelproces is beëindigd, gaat het "uitsteltijd" pictogram uit.

### **Favoriet**

Nadat u het programma hebt geselecteerd, elke parameter hebt ingesteld en de machine hebt gestart, houd de knop "favoriet" 3 sec om het gekozen programma, de temperatuur, de centrifugesnelheid en andere gerelateerde instellingen op te slaan. Het Favoriet pictogram zal oplichten. Wanneer het Favoriet pictogram niet oplicht, druk kort op de knop "Favoriet", waarna het programma wordt overgeschakeld naar het programma dat de laatste keer werd opgeslagen. De temperatuur, centrifugesnelheid en andere parameters veranderen automatisch in de parameters die de laatste keer zijn opgeslagen.

Wanneer u nu van programma wisselt of op andere knoppen drukt, geeft het paneel een nieuw programma en parameters weer en is het Favoriet pictogram niet opgelicht.

Wanneer de gebruiker het voor de eerste keer gebruikt en hij/zij nog nooit lang op de knop "Favoriet" heeft gedrukt om programma's op te slaan, kan hij/zij kort op de knop "Favoriet" drukken en vervolgens worden het katoen/linnen-programma en de standaardinstellingen opgeslagen.

### Dempingsfunctie

Wanneer de machine in stand-by of pauze staat of in werking is, houd de knoppen "**Centrifuge + Favoriet**" 2 seconden ingedrukt en "het demping pictogram verschijnt op het scherm. Alle geluiden worden uitgeschakeld, behalve de alarmen.

Wanneer de dempingsfunctie op de machine actief is, houd de knoppen "**Centrifuge + Favoriet**" 2 seconden ingedrukt totdat het demping pictogram uitgaat. Alle zoemers worden geactiveerd.

### Automatische weging

Wasmachine geeft na het starten "----" weer, dit geeft aan dat er een automatische weging plaatsvindt. De programmaduur (uur: minuten) wordt automatisch aangepast aan het gewicht van de kleding.

### Kinderslot

Om de veiligheid van kinderen te vergroten, is deze machine uitgerust met een kinderslotfunctie. Wanneer het programma start, houd de knoppen "**Temp. + Centrifuge**" 2 seconden ingedrukt. Het Kinderslot pictogram licht op en het Kinderslot is geactiveerd. Herhaal dezelfde handeling om het kinderslot te deactiveren.

- Wanneer het kinderslot geactiveerd is, worden alle functieknoppen inactief gemaakt.
- Wanneer u de machine uitschakelt door de programmakiezer naar "Uit" te draaien, wordt het kinderslot gedeactiveerd.
- Na afloop van het programma wordt het kinderslot automatisch gedeactiveerd.

### Het programma starten

Nadat u uw opties hebt gekozen en wasmiddel in de wasmiddellade hebt gedaan, draai de waterkraan open en druk op de knop "**Start/Pauze**". Het scherm toont het huidige programmaverloop met pictogrammen van links naar rechts. Het geeft tevens de resterende programmatijd weer.

### Het programma annuleren of de opties opnieuw selecteren

1. Draai het programma 3 seconden naar "**Uit**" om de machine uit te schakelen.
2. Selecteer het nieuwe programma en de nieuwe opties.
3. Druk op de knop "**Start/Pauze**" om de machine in te schakelen zonder extra wasmiddel toe te voegen.

### Einde van het programma

De wasmachine toont "END" aan het einde van het programma, wanneer de deur ontgrendeld is. Als de knop op "Uit" wordt gezet, wordt de stroom uitgeschakeld. Als er binnen 2 minuten geen knop wordt bediend, wordt het programma automatisch uitgeschakeld.

**Programma-instructies**

1. Het eco 40-60-programma is in staat om normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is op 40°C tot 60°C, samen in dezelfde cyclus te reinigen. Dit programma werd gebruikt om de naleving van de Europese ecodesign-wetgeving te beoordelen.
2. Het stroomverbruik in de uit-modus is 0,49 W.
3. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die goed presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.
4. Door de huishoudelijke wasmachine te vullen tot de capaciteit die is aangegeven door de fabrikant voor de respectievelijke programma's, bespaart u op energie en water.
5. Juist gebruik van wasmiddelen, ontharders en andere additieven. Gebruik niet te veel wasmiddel. Dit kan de wasprestaties negatief beïnvloeden.
6. Periodieke reiniging, waaronder de optimale frequentie, preventie van kalkaanslag en procedure.
7. Het lawaai en het resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe meer lawaai en hoe lager het resterend vochtgehalte.
8. Productinformatie en de QR-code zijn weergegeven op het energieverbruiksetiket. Informatie over de productregistratie kan worden verkregen door de QR-code te scannen.
9. De informatie van standaardprogramma's:

Programma	Geselecteerde temperatuur (°C)	Nominaal vermogen (kg)	Maximale temperatuur in trommel	Programmaduur (u:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Resterend vochtgehalte (%)	Maximale snelheid in omw/min
Eco 40-60 volle lading	-	8	36	3:38	0,760	46,0	53,50	1200
Eco 40-60 halve lading	-	4	27	2:48	0,370	37,0	53,50	1200
Eco 40-60 1/4 lading	-	2	25	2:38	0,240	31,0	53,50	1200
20 °C	20	8	20	1:50	0,150	68,0	58,00	1200
Katoen	60	8	57	3:49	1,650	95,0	58,00	1200
MIX	40	6	38	1:58	0,740	65,0	55,00	1200
Snel 15'	40	1	38	0:30	0,330	22,0	65,00	800

De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma eco 40-60 zijn louter indicatief.

## Verzorging en onderhoud

### Buitenkant van apparaat en bedieningspaneel


- Kan worden gewassen met een zachte, vochtige doek.
- U kunt tevens een beetje neutraal afwasmiddel (niet schurend) gebruiken.
- Veeg droog met een zachte doek.

### Deurafdichting


- Maak indien nodig schoon met een vochtige doek.
- Controleer regelmatig de staat van de deurafdichting.

### Wasmiddellade

1. Druk de ontgrendelingshendel in het hoofdwasvak omlaag en verwijder de lade. (afb. "B")
2. Verwijder de heveldop uit het wasverzachtervak (afb. "C").
3. Was alle onderdelen onder stromend water.
4. Breng de hevel opnieuw aan in de wasmiddellade en schuif de lade terug in de behuizing.

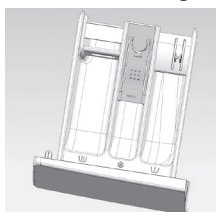

B

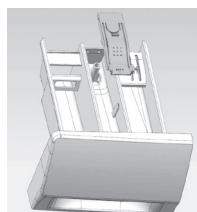

C

### Filter

We raden u aan om het filter regelmatig te controleren en schoon te maken, minstens twee of drie keer per jaar.

### In het bijzonder:





- Als het apparaat niet goed leegloopt of niet centrifugeert.
- Als de pomp verstopt raakt door een vreemd voorwerp (bijv. knopen, munten of veiligheidsspelden).





**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het apparaat laat leeglopen.

1. Stop het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Steek het verwijderingsgereedschap, zoals een platkopschroevendraaier, in de kleine opening van het onderste schot, duw het onderste schot met veel kracht omlaag en open het.
3. Zet een platte bak onder het filterluik en laat deze vervolgens leeglopen met een noodafvoerslang (zie [Restwater afvoeren] voor de specifieke methode). Draai de filter vervolgens tegen de klok in en verwijder de filter volledig.
4. Reinig de filter en de filterkamer.
5. Controleer of de rotor van de pomp ongehinderd beweegt.
6. Plaats de filter terug en draai deze zo ver mogelijk met de klok mee vast.
7. Breng de plint opnieuw aan.

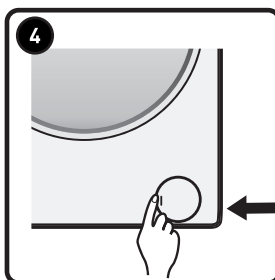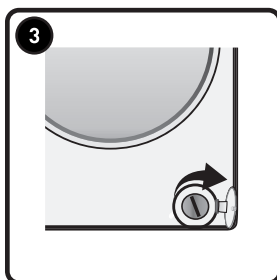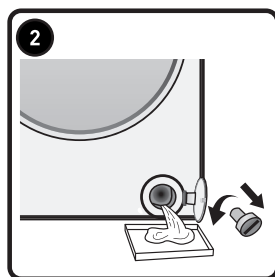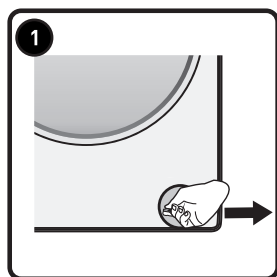

### Watertoevoerslang

Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten en scheuren en vervang deze indien nodig door een nieuwe slang van hetzelfde type (verkrijgbaar bij de klantenservice of speciaalzaak).

### Gaasfilter voor wateraansluiting


Controleer en reinig deze regelmatig.

Voor wasmachines met een toevoerslang zoals weergegeven in afbeelding "D",

1. Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang op de kraan los.
2. Maak de interne gaasfilter schoon en draai de watertoevoerslang weer op de kraan vast.
3. Draai de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine nu los.
4. Trek de gaasfilter met een universele tang van de wasmachineaansluiting af en maak deze schoon.
5. Plaats de gaasfilter terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Draai de kraan open en controleer of de aansluitingen volledig waterdicht zijn.



D

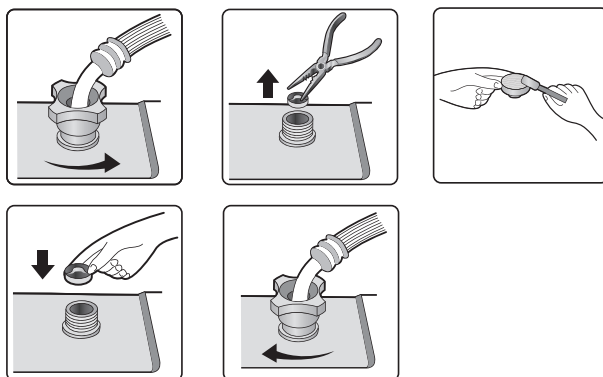

## Probleemoplossingsgids

Afhankelijk van het model is uw wasmachine uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor kunnen fouten op tijd worden gedetecteerd en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze fouten zijn vaak klein dat ze binnen enkel kunnen worden opgelost.

Probleem	Controleer of / Mogelijke oorzaak
De wasmachine start niet, er branden geen controlelampjes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de stekker in het stopcontact zit;</li> <li>• het stopcontact juist werkt (gebruik een tafellamp of soortgelijk apparaat om dit te testen).</li> </ul>
De wasmachine start niet en het "Start/Pauze" controlelampje knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de deur goed gesloten is (kinder slot);</li> <li>• de knop "<b>Start/Pauze</b>" is ingedrukt;</li> <li>• het "Waterkraan dicht" controlelampje brandt. Draai de waterkraan open en druk op de knop "<b>Start/Pauze</b>".</li> </ul>
Het apparaat stopt tijdens het programma (verschilt per model).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de deur werd geopend en het "<b>Start/Pauze</b>" controlelampje knippert. Sluit de deur en druk opnieuw op de knop "Start/Pauze".</li> <li>• Controleer of er te veel schuim in de machine zit wanneer deze met water wordt gevuld. Wacht enige tijd totdat het schuim is verdwenen. De machine zal na een bepaalde tijd automatisch ingeschakeld worden.</li> <li>• het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie "tabel met foutomschrijvingen").</li> </ul>

Probleem	Controleer of / Mogelijke oorzaak
<p>Resten van wasmiddel en additieven blijven aan het einde van de wascyclus in de wasmiddellade achter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• het afdekrooster van het wasverzachtervak en de scheiding van het hoofdwasvak juist in de wasmiddellade zijn geïnstalleerd en alle onderdelen schoon zijn (zie "Reiniging en onderhoud");</li> <li>• er voldoende water binnenkomt. De gaasfilters van de watertoevoer kunnen verstopt zijn (zie "Reiniging en onderhoud");</li> <li>• de positie van de scheiding in het hoofdwasvak is aangepast aan het gebruik van waspoeder of vloeibaar wasmiddel (zie "Wasmiddelen en additieven").</li> </ul>
<p>Machine trilt tijdens het centrifugeren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de wasmachine waterpas en stevig op alle vier de voetjes staat;</li> <li>• de transportbouten verwijderd zijn. Voordat de machine wordt gebruikt, moeten de transportbouten worden verwijderd.</li> </ul>
<p>De centrifugeprestaties zijn slecht.</p>	<p>De wasmachine is uitgerust met een systeem voor het detecteren en corrigeren van onbalans. Als er afzonderlijke zware artikelen worden geladen (bijv. badjassen), kan dit systeem de centrifugesnelheid automatisch verlagen of het centrifugeren zelfs volledig onderbreken als het een te grote onbalans detecteert, zelfs na meerdere keren centrifugeren, om de wasmachine te beschermen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als het wasgoed aan het einde van de cyclus nog steeds te nat is, verwijder dan enkele artikelen en herhaal de centrifugecyclus.</li> <li>• Overmatige schuimvorming kan het centrifugeren verhinderen. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel.</li> <li>• Controleer of de centrifugesnelheidskiezer niet op "0" staat.</li> </ul>

**Probleem**

Als uw wasmachine van een tijdweergave is voorzien: de aanvankelijk weergegeven programmatijd wordt met een bepaalde periode verlengd/verkort:







**Controleer of / Mogelijke oorzaak**

De wasmachine heeft het vermogen om zich aan te passen aan bepaalde factoren die de tijd van het wasprogramma kunnen beïnvloeden, bijv.:

- overtollige schuimvorming;
- onbalans van de lading door zware stukken wasgoed;
- langere opwarmtijd door een lagere toevoerwatertemperatuur;

Door dergelijke invloeden wordt de resterende tijd in de programmacyclus herberekend en indien nodig aangepast. Daarnaast bepaalt de wasmachine tijdens het vullen de lading en past indien nodig de getoonde aanvankelijke programmatijd hierop aan. Tijdens het bijwerken verschijnt er een animatie op de tijdweergave.

**De klantenservice hulpmodus openen**

1. Druk in de UIT-modus op “” + “” + “” om de klantenservice hulpmodus te openen.
2. Het aantal wasbeurten wordt weergegeven.
3. Druk op “” om de cycli of foutcodes te doorlopen
4. Bij het doorlopen van de foutcodes, druk op “” voor pagina omhoog en op “” voor pagina omlaag.
5. Draai de knop naar “UIT”, wacht 3 seconden en de hulpmodus wordt afgesloten.

**Lijst met foutcodes**

Weergave op het scherm	Foutbeschrijving
"F01"	Fout bij watertoevoer
"F03"	Fout bij afvoer
"F13"	Fout bij deurvergrendeling
"F14"	Fout bij deurontgrendeling
"F24"	Overstroming of te veel schuim.
Andere foutcode, "F04-F98".	Fout bij elektronische module.
"Unb"	Alarm door onbalans

**"F01" wordt op het scherm weergegeven**

De machine krijgt geen of onvoldoende water. Controleer of:

- De kraan helemaal open is gedraaid en voldoende waterdruk aanwezig is.
- De watertoevoerslang niet in de knoop zit.
- De filtergaas van de watertoevoerslang niet verstopt is (zie Onderhoud en reparatie).
- De waterslang niet bevroren is.

Druk op de knop "Start/Pauze" nadat de fout is verwijderd.

Als de fout zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met de klantenservice (zie Klantenservice).

**"F03" wordt op het scherm weergegeven**

De wasmachine werd niet geleegd. De wasmachine stopt het programma dat wordt uitgevoerd. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer of:

- De afvoerslang niet in de knoop zit.
- De filter in afvoerpomp niet verstopt is (zie De filter in afvoerpomp reinigen)



**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het apparaat laat leeglopen.

- De afvoerslang niet bevroren is.

Steek de stekker weer in het stopcontact.

Selecteer en start het "Centrifuge" programma of houd de knop "Start/Pauze" minstens 3 seconden ingedrukt en start het gewenste programma opnieuw.

Als de fout zich opnieuw voordoet, neem contact op met de klantenservice (zie "Klantenservice").

**Foutcode**

De wasmachine stopt wanneer het programma draait. Het weergavevenster toont foutcode "F13", "F14", "F24", andere foutcodes van "F04" tot "F98" of "Unb".

**Als foutcode "F13" wordt weergegeven**

Deurslot is niet juist vergrendeld.

Start het programma gedurende 20 sec en ontgrendel de deur van de wasmachine (PTC) om te controleren of de deur gesloten is.

Open of sluit de deur opnieuw.

Druk op de knop "Start/Pauze" nadat de fout is verwijderd. Als de fout opnieuw optreedt, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

**1Als foutcode "F14" wordt weergegeven**

Fout bij openen deur.

Handeling: Druk op de knop "Start/Pauze". De wasmachine probeert de deur te openen.

Het alarm wordt pas verwijderd wanneer de deur ontgrendeld is. Of stel de knop 3 seconden in op uit om de machine uit te schakelen. Kies het gewenste programma om de machine te starten. Het alarm wordt verwijderd.

**Als foutcode "F24" wordt weergegeven**

Waterpeil bereikt het overlooppeil.

Verwijder de fout door op de knop "Start/Pauze" te drukken en voer water toe.

Selecteer en start het vereiste programma. Als de fout opnieuw optreedt, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

**Als een andere foutcode "F04" tot "F98" wordt weergegeven**

Elektronische module is defect.

Stel de knop 3 seconden in op uit om de machine uit te schakelen.

Druk op de knop "Start/Pauze" nadat de fout is verwijderd. Als de fout opnieuw optreedt, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

**Als foutcode "Unb" wordt weergegeven**

Het alarm bij onbalans moet op de volgende manieren worden opgelost.

**1. Wasgoed wikkelt op**

Stel de 3 seconden in op "uit" om de machine uit te schakelen, open de deur, schud de kleding en doe deze terug in de wasmachine, selecteer vervolgens het enkele ontwateringsprogramma om het wasgoed verder te drogen.

**2. Te licht wasgoed**

Stel de 3 seconden in op "uit" om de machine uit te schakelen, open de deur, voeg één of twee handdoeken toe en selecteer vervolgens het enkelvoudige ontwateringsprogramma om het wasgoed verder te drogen.

**Voordat u contact opneemt met de klantenservice:**

1. Probeer het probleem zelf te verhelpen (zie "Probleemoplossingsgids").
2. Start het programma opnieuw op om te controleren of het probleem vanzelf is verdwenen.
3. Als de wasmachine niet goed blijft werken, neem telefonisch contact op met de klantenservice.

**Transport/hantering****Til het apparaat tijdens transport nooit op aan het werkblad.**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Koppel de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Verwijder al het water uit de slangen en uit het apparaat (zie "Filter verwijderen", "Restwater afvoeren").
5. Monteer de transportbouten (verplicht).
6. De machine weegt meer dan 55 kg, er zijn twee personen nodig om deze te verplaatsen.

# ¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: [www.electrodepot.es](http://www.electrodepot.es)



**ELECTRO DEPOT**

86

ES



## A

### Descripción del aparato

Partes  
Piezas suministradas  
Especificaciones

---

## B

### Utilización del aparato

Instalación  
Antes del primer ciclo de lavado  
Preparación del lavado  
Detergentes y aditivos  
Funcionamiento

---

## C

### Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento  
Guía de resolución de problemas  
Transporte/entrega

## Partes

- A** Encimera
- B** Panel de control
- C** Dispensador de detergente
- D** Puerta
- E** Tapa de acceso a la bomba
- F** Patas ajustables

**NOTA:**


La disposición y el aspecto del panel de control dependerán del modelo.

## Piezas suministradas

Paquete con artículos pequeños




Instrucciones de uso, manual de instalación, tarjeta de garantía (según el modelo)

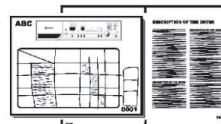

# A

## Descripción del aparato

4 tapones de plástico

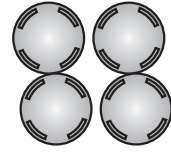

Llave



Manguera de entrada (dentro de la lavadora o ya instalada)  
• Manguera de entrada de agua fría




Codo (dentro de la lavadora o ya instalado)



Tapa inferior (depende del modelo)



## Especificaciones

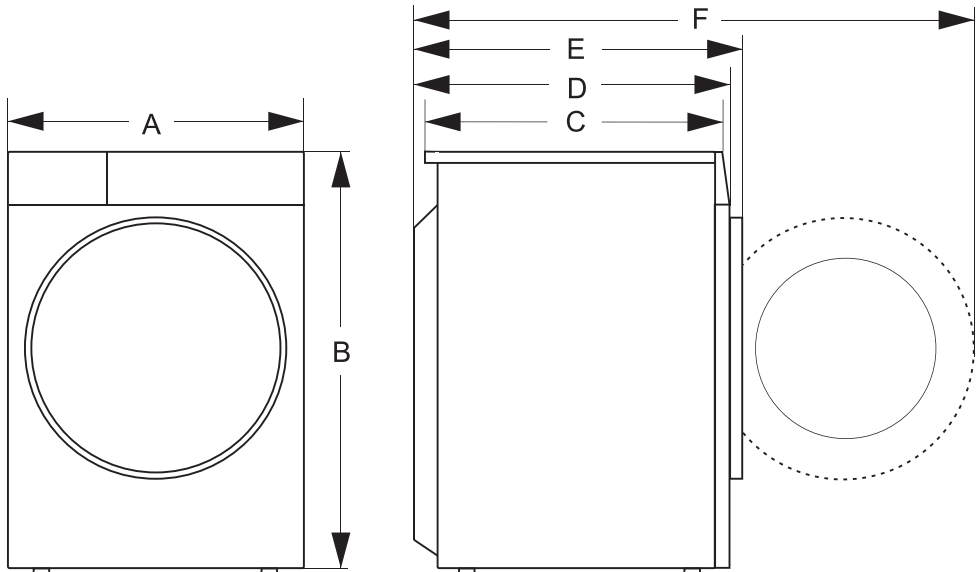

Modelo:	10003314 - WF 812 A W180C
Capacidad de lavado:	8 kg
Velocidad máx. de centrifugado:	1200 rpm
Peso neto:	58 kg
Voltaje nominal:	220-240V~
Potencia de calentamiento:	1500 W
Poder de lavado:	300 W

**Dimensiones**

A:	595 mm
B:	845 mm
C:	460 mm
D:	510 mm
E:	540 mm
F:	1000 mm

## Instalación

### ANTES DE UTILIZAR LA LAVADORA

#### Retirada del embalaje e inspección

- Una vez desembalada, asegúrese de que la lavadora no presenta daños. En caso de duda, no utilice la lavadora. Póngase en contacto con el servicio posventa o con su distribuidor local.
- Compruebe la presencia de todos los accesorios y piezas suministradas.
- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que son potencialmente peligrosos.



#### Retire los tornillos de transporte




#### Importante:

- Los tornillos de transporte que no se quiten pueden causar daños en el aparato.


1. Desenrosque todos los tornillos de transporte unos 30 mm con la llave en el sentido de la flecha (no los desenrosque del todo).

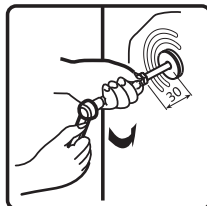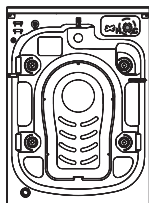


2. Empuje cuatro tornillos de transporte en dirección horizontal hacia dentro y afloje el perno de transporte.

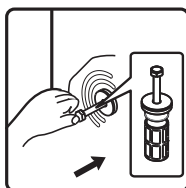

3. Extraiga el perno de transporte junto con la pieza de goma y la pieza de plástico.

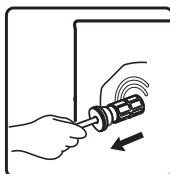

- Para garantizar la seguridad y reducir el ruido, debe instalar la cubierta del perno de transporte incluida con la unidad (consulte el anexo que acompaña a la unidad). Incline y coloque el perno de transporte en el orificio y presiónelo siguiendo la dirección indicada hasta que encaje.

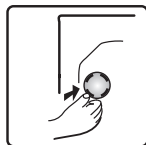

**Importante:** Guarde los tornillos de transporte y la llave para futuros transportes del aparato, en cuyo caso vuelva a colocar los pernos de transporte en orden inverso.


### Ajuste de las patas

El aparato debe instalarse sobre un suelo sólido y nivelado (si es necesario, utilice un nivel de burbuja). Si el aparato se va a instalar sobre un suelo de madera, distribuya el peso colocándolo sobre una plancha de madera contrachapada de 60x60 cm y al menos 3 cm de grosor y fíjela al suelo. Si el suelo es irregular, ajuste las 4 patas de nivelación según sea necesario; no introduzca trozos de madera o similares debajo de las patas.

- Afloje la contratuerca en el sentido de las agujas del reloj (consulte la flecha) con la llave.





- Levante ligeramente la lavadora y ajuste la altura de la pata girándola.

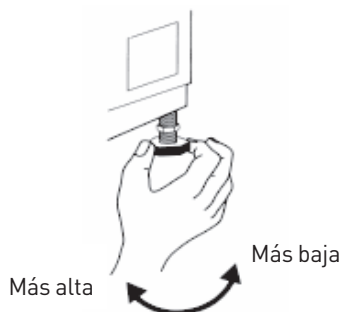



**Importante:** apriete la contratuerca girándola en sentido contrario a las agujas del reloj hacia la carcasa del aparato.

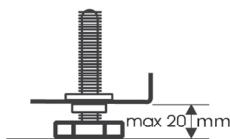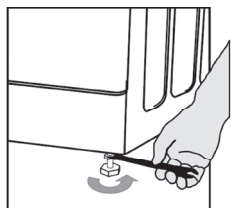


### Instalar la tapa inferior

Para conseguir un funcionamiento más silencioso, se incluye una cubierta inferior con la unidad (solo se aplica a algunas de las lavadoras). Después de instalar la tapa en la parte inferior de la lavadora, el nivel de ruido se reducirá considerablemente. Pida consejo a un especialista antes de instalar la cubierta. En cualquier caso, se puede utilizar la lavadora sin la tapa inferior.

### Instrucciones de instalación de la plancha inferior de reducción de ruido


1. Antes de instalar la tapa inferior de reducción de ruido, alinee y pegue la lana de absorción acústica a lo largo de la impresión del ángulo recto de la placa inferior (este procedimiento no es necesario en algunos de los modelos sin lana de absorción acústica).

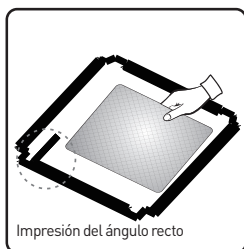


2. Retire el papel superficial de la cinta adhesiva de doble cara en los cuatro lados de la plancha inferior.



- Incline la lavadora en un ángulo de 40° y ponga el lado con la muesca del ángulo recto mirando hacia la parte delantera de la lavadora, como se muestra en la figura. Inserte el lado con la muesca del ángulo oblicuo entre los dos tornillos de las patas de la parte posterior de la lavadora hasta que encaje del todo en su sitio. A continuación, instale la placa inferior y asegúrese de que entra en contacto con la parte inferior de la lavadora.

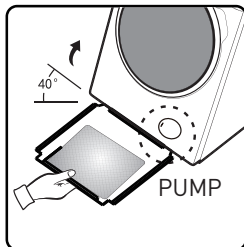

- Presione manualmente la cinta adhesiva de doble cara en los cuatro lados para fijar firmemente la tapa de reducción de ruido al cuerpo de la lavadora.

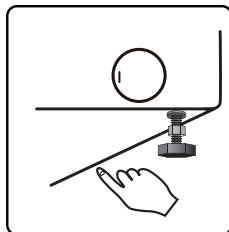

### Conectar la manguera de entrada de agua

- Si la manguera de entrada de agua no está ya instalada, debe enroscarse en el aparato. La manguera marcada en azul es solo para agua fría.
- Enrosque a mano la manguera de entrada a la toma apretando la tuerca.



#### Atención:


- ¡No doble la manguera!
- El aparato **no debe** conectarse al grifo mezclador de un calentador de agua sin presión.
- Compruebe la estanqueidad de las conexiones abriendo completamente la toma de agua.
- Si la manguera es demasiado corta, sustitúyala por una manguera de longitud adecuada resistente a la presión (mín. 1000 kPa).
- Compruebe periódicamente que la manguera de entrada no se haya deteriorado ni tenga grietas y sustitúyala si es necesario.
- La lavadora puede conectarse sin válvula antirretorno.



**Conectar la manguera de desagüe**


En caso de que la manguera de desagüe esté instalada como se muestra a continuación:

1. Suéltela solo del soporte derecho (ver flecha)

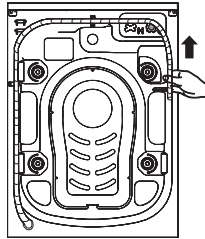


2. Conecte la manguera de desagüe al desagüe o engánchela al borde de un fregadero utilizando el codo.

Coloque el codo E, si no está ya instalado, en el extremo de la manguera de desagüe.

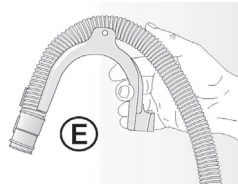
**Notas:**

- Asegúrese de que no haya dobleces en la manguera de desagüe.
- Sujete la manguera de modo que no pueda caerse. Después de la fase de lavado, la lavadora vaciará el agua caliente.
- Los lavamanos pequeños no son adecuados.
- Para hacer una prolongación, utilice una manguera del mismo tipo y sujete las conexiones con abrazaderas.
- Máx. longitud total de la manguera de desagüe: 2,50 m.

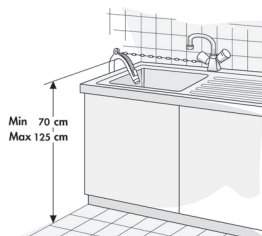


## Antes del primer ciclo de lavado

Para eliminar el agua residual utilizada durante las pruebas por el fabricante, le recomendamos que realice un ciclo de lavado corto sin ropa.

1. Abra la toma de agua.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente (unos 30 ml) en el compartimento principal de lavado  del dispensador de detergente.
4. Seleccione e inicie un programa corto.

## Preparación del lavado

1. Separe la ropa por...
  - Tipo de tejido / símbolo de la etiqueta de lavado  
Prendas de algodón, fibras mixtas, tejidos resistentes/sintéticos, lana, lavado a mano.
  - Color  
Separe las prendas de color y blanco. Lave por separado las prendas nuevas de color.
  - Carga  
Lave prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar la eficacia del lavado y la distribución en el tambor.
  - Delicados  
Lave las prendas pequeñas (como medias de nailon, cinturones, etc.) y los objetos con varillas (como sujetadores) en una bolsa de tela o funda de almohada con cremallera. Quite siempre las anillas de las cortinas o lave las cortinas con las anillas dentro de una bolsa de algodón.
2. Vacíe todos los bolsillos  
Las monedas, los impermeables, etc. pueden estropear la colada, así como el tambor y la cuba del aparato.
3. Sujeciones  
Cierre las cremalleras y abroche los botones o corchetes; los cinturones o cintas sueltos deben atarse.  
Eliminación de manchas  
La sangre, la leche, los huevos, etc. suelen eliminarse en la fase enzimática automática del programa.
  - Para eliminar manchas de vino tinto, café, té, hierba, fruta, etc., añada un quitamanchas al compartimento de lavado principal  del dispensador de detergente.
  - Si es necesario, trate previamente las zonas muy sucias con un quitamanchas.

### Desteñido

- Utilice únicamente tintes aptos para lavadora.
- Siga las instrucciones del fabricante.
- Las piezas de plástico y goma de la lavadora pueden mancharse con los tintes.

**Cargar la lavadora**

1. Abra la puerta.
2. Cargue los artículos de uno en uno sin apretarlos en el tambor y sin llenarlo en exceso. Respete los tamaños de carga indicados en la guía de referencia rápida.



**Nota:** La sobrecarga de la lavadora provocará resultados de lavado insatisfactorios y arrugará la ropa.

3. Cierre la puerta.

**Detergentes y aditivos**

**Utilice siempre detergente muy eficaz y con poca espuma en una lavadora de carga frontal. La elección del detergente depende de:**

- El tipo de tejido (algodón, artículos resistentes/sintéticos, prendas delicadas, lana).



**Nota:** Utilice solo detergentes específicos para lavar lana.

- El color
- La temperatura de lavado
- El grado y tipo de suciedad

**Nota:**

Cualquier residuo blanquecino en tejidos oscuros es causado por compuestos insolubles utilizados en los actuales detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto ocurre, sacuda o cepille el tejido o utilice detergentes líquidos. Use únicamente detergentes y aditivos específicos para lavadoras domésticas. Cuando utilice desincrustantes, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de que son aptos para su uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores podrían contener productos que podrían estropear su lavadora. No utilice disolventes (como aguarrás, bencina). No lave tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

**Dosis**

Siga las recomendaciones de dosificación que figuran en el envase del detergente. Dependen de:

- El grado y tipo de suciedad
  - El tamaño de la colada
- Siga las instrucciones del fabricante del detergente para una carga completa; media carga: 3/4 de la cantidad utilizada para una carga completa; carga mínima (alrededor de 1 kg): 1/2 de la cantidad utilizada para una carga completa;
- La dureza del agua en su zona (pida información a su compañía de aguas). El agua blanda requiere menos detergente que el agua dura.

**Notas:**

Un exceso de detergente puede provocar la formación excesiva de espuma, lo que reduce la eficacia del lavado. Si la lavadora detecta demasiada espuma, puede impedir el centrifugado. Una cantidad insuficiente de detergente puede hacer que la ropa se vuelva gris con el tiempo y también calcifica el sistema de calentamiento, el tambor y las mangueras.

**Dónde poner el detergente y los aditivos**

El cajetín del detergente tiene tres compartimentos (fig. A)

**Compartimento de prelavado**

- Detergente para el prelavado

**Compartimento de lavado principal**

- Detergente para el lavado principal
- Quitamanchas
- Descalcificador (dureza del agua clase 4)

**Compartimento de suavizante**

- Suavizante de telas
  - Almidón líquido
- Vierta los aditivos solo hasta la marca «Max».



A



**Notas:**

- Mantenga los detergentes y aditivos en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Los detergentes líquidos pueden utilizarse para programas con prelavado. Sin embargo, en este caso debe usarse un detergente en polvo para el lavado principal.
- No utilice detergentes líquidos cuando active la función de inicio diferido (si está disponible en su lavadora).
- Para evitar problemas de dispensación al utilizar detergentes líquidos y en polvo muy concentrados, utilice la bola o bolsa especial para detergente suministrada con el detergente y colóquela directamente dentro del tambor.
- Cuando utilice desincrustantes, lejías o tintes, asegúrese de que son aptos para lavadoras. Los desincrustantes podrían contener compuestos que pueden dañar las piezas de su lavadora.
- No utilice disolventes (como aguarrás, bencina) en la lavadora.

## Funcionamiento

Esta lavadora está equipada con funciones de seguridad automáticas que detectan y diagnostican en una fase temprana y reaccionan en consecuencia.

### Panel de control

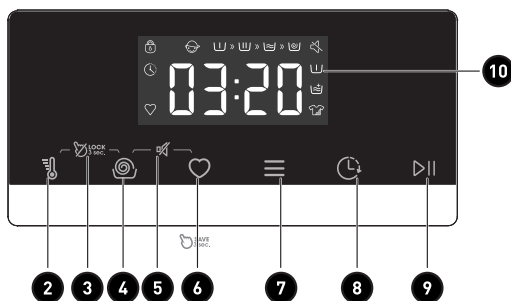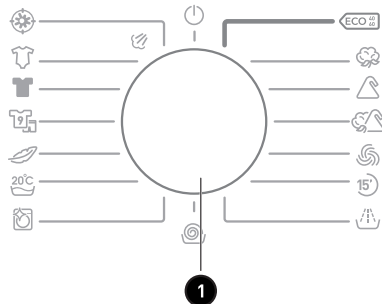

**1** Selector de programa

**2** Botón Temperatura

**3** Función Seguro infantil

**4** Botón Centrifugado

**5** Función Silenciar

**6** Botón Favorito

**7** Botón Opción

**8** Botón Fin Diferido

**9** Botón Inicio/Pausa

**10** Ventana de visualización de estado de programas y funciones

## Programas

Programa	Etiqueta	Material / Nivel de suciedad	Carga máxima de colada (kg)
		Temperatura de lavado seleccionada según las instrucciones de la etiqueta.	
<b>Algodón</b> <sup>(1)</sup> -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Algodón o lino muy o moderadamente sucio. Para prendas muy sucias, seleccione la función Prelavado.	8
<b>Sintéticos</b> -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Tejidos sintéticos y de mezcla de algodón moderadamente sucios.	6
<b>Vapor antialérgenos</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C		Es adecuado para tejidos resistentes a altas temperaturas y no desgastados y elimina alérgenos como polen, ácaros y parásitos gracias al vapor a alta temperatura.	2
<b>Eco 40-60</b> 	—	Ropa de algodón normalmente sucia.	8
<b>Lana</b> -- , 20°C, 30°C, 40°C		Lana lavable a máquina. (Consulte la etiqueta de lavado adherida a la prenda).	2
<b>Vapor para el cuidado de la ropa de bebé</b> <sup>(2)</sup>  40°C, 60°C, 90°C		Es apto para ropa de bebé y ropa interior, etc. y esteriliza y desinfecta mediante vapor a alta temperatura.	2
<b>Lavado Oscuro</b> -- , 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tejidos oscuros de algodón y tejidos oscuros de fácil limpieza	4
<b>Rápido 15'</b> <sup>(1)</sup> -- , 20°C: 15 min., 30°C: 20 min., 40°C: 30 min. (si prefiere un lavado en profundidad en menor tiempo)		Algodón, tejidos mixtos. Artículos usados durante poco tiempo o recién comprados.	1
<b>Mixto</b> -- , 20°C, 30°C, 40°C		Cargas mixtas de tejidos de algodón y sintéticos moderadamente sucios.	6
<b>Ropa deportiva</b> <sup>(2)</sup> -- , 20°C, 30°C, 40°C		Ropa deportiva y de tiempo libre confeccionada con tejidos de microfibra.	2
<b>Plumón</b> -- , 20°C, 30°C, 40°C		Artículos lavables a máquina rellenos de fibras sintéticas, como almohadas, edredones y colchas; adecuado también para artículos rellenos de plumón.	2
<b>20°C</b> 20°C	—	Este programa es adecuado para prendas de algodón con manchas ligeras ahorrando energía.	8
<b>Limpieza del tambor</b>  90°C	—	Programa para eliminar la suciedad y los residuos bacterianos que pueden acumularse en la lavadora tras un periodo de uso, especialmente cuando se utilizan lavados a baja temperatura habitualmente.	—
<b>Aclarar y centrifugar</b> 	—	Este programa tiene predeterminados dos aclarados y un centrifugado.	8
<b>Centrifugado</b>	—	Seleccione la duración y velocidad del centrifugado manualmente.	8








\* : Funciones opcionales

Sí : Detergente necesario

— : No se puede seleccionar

-- : Temperatura del agua fría

<sup>(1)</sup> Los programas de prueba de la eficacia del lavado son: Eco 40-60.<sup>(2)</sup> Los programas Vapor antialérgenos y Vapor para el cuidado de la ropa de bebé son adecuados para esterilizar ropa que no destiña. Si el cristal de la puerta tiene una bruma de agua, no ponga la mano encima ni abra el dispensador para evitar quemaduras.

Compartimento de detergente			Funciones del programa de lavado							Velocidad máxima de centrifugado (rpm)
Prelavado 	Lavado principal 	Suavizante 	Fin Diferido 	Prelavado 	Aclarado extra 	Tiempos de aclarado predeterminados	Intensivo 	Centrifugado	Temperatura	
*	Sí	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Sí	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Sí	*	*	*	*	4	*	*	*	1200
—	Sí	*	*	—	—	1	—	*	—	1200
—	Sí	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Sí	*	*	*	*	3	*	*	*	1200
*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Sí	*	*	—	*	1	—	*	*	800
*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	*	1200
*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
—	Sí	*	*	—	*	2	—	*	*	600
*	Sí	*	*	*	*	2	*	*	—	1200
—	Sí	—	*	—	—	1	—	—	—	800
—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200
—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200

**Añadir detergente, cerrar la puerta y seleccionar el programa**

Cargue la ropa que va a lavar en el tambor y cierre la puerta.

Añada el detergente en los compartimentos correspondientes al tipo de programa que vaya a seleccionar. Añada el detergente como se describe en la sección **Detergente y aditivos**.

1. Encienda la lavadora.
2. Gire el botón de selección de programa hasta el programa deseado, pasando por «off» si la posición inicial del puntero no es «off», para la puesta en marcha.
3. Seleccione la temperatura de lavado y la velocidad de centrifugado pulsando los botones de Temperatura y Centrifugado.
4. Pulse el botón «Opción» para seleccionar funciones adicionales.
5. Después de iniciar el programa, en la ventana de visualización aparecerán la duración del programa (horas: minutos) y las opciones de funciones adicionales en secuencia.

Programa	Selección de temperatura de lavado	Lavandería y textil	Detergente recomendado
Lana	--, 20, 30, 40°C	Tejido de lana	Detergente suave
20°C	20°C	Materiales sintéticos, ropa de color confeccionada con fibras de fácil cuidado.	Color o detergente suave sin blanqueadores ópticos.
Algodón, Eco 40-60, Lavado de prendas oscuras, Ropa deportiva, Plumíferos, Sintéticos, Mixto, Rápido 15'	--, 20, 30, 40, 60°C	Materiales sintéticos, ropa de color de algodón o lino.	Detergente colorante sin lejía ni blanqueantes ópticos.
Eco 40-60, Algodón, Lavado de prendas oscuras, Vapor para el cuidado de la ropa de bebé, Vapor antialérgenos	40, 60, 90°C	Prendas blancas de lino o algodón a prueba de ebullición	Detergente fuerte que contiene lejía y blanqueadores ópticos.

**Selección de funciones adicionales**

En modo de espera, pulse el botón «Opción» para seleccionar una función adicional para el programa actual. Seleccione solo una función con cada pulsación y el icono correspondiente parpadeará. Tras la puesta en marcha, no se puede modificar el programa.

Prelavado 

- Seleccione la función de prelavado para mejorar los efectos del lavado y eliminar mejor las manchas. Esta función está indicada para ropa muy sucia.
- Antes del llenado, puede añadirse detergente líquido o en polvo en el cajetín de prelavado y hay que añadir detergente en polvo al compartimento de lavado principal.



### Aclarado extra

Al seleccionar la función de aclarado extra, el programa ejecuta el proceso de aclarado una vez más antes de utilizar el suavizante y el tiempo total del programa aumenta en consecuencia.

### Intensivo

Esta función se puede seleccionar para prolongar el tiempo de lavado, reforzar sus efectos y eliminar mejor las manchas.

### **Aviso de entrada de agua**

Si la toma de agua no está abierta o la presión del agua es demasiado baja, aparecerá en pantalla «F01» para dar la alarma.

### **Aviso de desagüe**

Si el conducto está comprimido, el desagüe no será fluido. En caso de que no se vacíe por completo durante mucho tiempo, aparecerá en pantalla «F03» para dar la alarma.

### **Icono de bloqueo de puerta**

Una vez iniciado el programa, se encenderá el icono de bloqueo de puerta y la puerta quedará bloqueada.

- Una vez finalizado el programa, el cierre de la puerta se desbloqueará automáticamente. Si durante una pausa se cumplen las condiciones mínimas de apertura de la puerta, el cierre de la puerta se desbloqueará y su indicador luminoso se apagará.
- Cuando la luz indicadora de bloqueo de puerta parpadea, la puerta no debe abrirse por la fuerza para evitar lesiones personales.

### **Función Fin Diferido**

La función de Fin Diferido permite poner la lavadora cuando sea más interesante para el consumidor, como por ejemplo por la noche, cuando la electricidad es más barata.

- Solo en modo de espera se puede utilizar este botón para seleccionar la hora del programa.
- Una vez seleccionada esa función, el tiempo aumentará 1 hora cada vez que se pulse el botón. Antes programar el ciclo, si el tiempo del programa no se corresponde con un múltiplo entero de 1 h, se completará pulsando la tecla de programación por primera vez y después el tiempo aumentará 1 h cada vez que se pulse la tecla de programación. Si se selecciona la programación, antes de que se ejecute el programa se puede cancelar la programación actual girando el botón para seleccionar otros programas.
- El tiempo programado debe superar la duración del programa de lavado, ya que la hora programada es a la que finalizará el programa. Por ejemplo: si la duración del programa seleccionado es 02:28, la hora de programación seleccionada debe estar comprendida entre 03:00 y 24:00.
- Cuando el proceso de programación esté en marcha, estará encendido el icono de «hora programada». Cuando finalice el proceso de programación, se apagará el icono de «hora programada».

### **Favorito**

Después de seleccionar el programa, configurar todos los ajustes y comenzar, mantenga pulsada la tecla Favorito durante 3 segundos para memorizar el programa seleccionado, la temperatura, la velocidad de rotación y el resto de configuraciones, y luego la luz del símbolo Favorito se encenderá. En caso de que el indicador luminoso de Favorito no se encienda,

pulse brevemente la tecla Favorito, luego el programa cambiará al programa memorizado la última vez; y mientras tanto, la temperatura, la velocidad de rotación y el resto de parámetros cambiarán automáticamente a los memorizados la última vez.

En ese momento, si cambia el programa o pulsa otras teclas, en el panel aparecerá un nuevo programa con sus parámetros y la luz del símbolo Favorito se apagará.

Cuando el usuario lo utiliza por primera vez, si nunca ha mantenido pulsada la tecla Favorito para recopilar programas, puede pulsarla brevemente y entonces el programa de lino y algodón y su configuración predeterminada se memorizarán por defecto.

### **Función silenciar**

Cuando la lavadora esté en modo de espera, pausa o funcionamiento, pulse los botones «**Centrifugado+Favorito**» durante 2 segundos y aparecerá en pantalla el icono de error de la función silenciar. Se silenciarán todos los zumbidos excepto las alarmas.

Cuando la lavadora esté en modo silenciado, pulse los botones «**Centrifugado+Favorito**» durante 2 segundos hasta que se apague el icono de error de la función silenciar. Se activarán todos los zumbidos.

### **Pesaje automático**

Tras la puesta en marcha, aparece «----» en la lavadora, lo que indica que está pesando la carga automáticamente. La lavadora ajustará automáticamente la duración del programa (horas: minutos) en función del peso de la ropa.

### **Seguro infantil**

Para aumentar la seguridad de los niños, esta lavadora está equipada con la función Seguro infantil.

Cuando se inicie el programa, pulse los botones «**Temperatura+Centrifugado**» durante 2 segundos. El icono de Seguro infantil se iluminará y quedará configurado el Seguro infantil. Repita la misma operación y se desactivará el Seguro infantil.

- Cuando el Seguro infantil esté activado, todos los botones de función estarán protegidos.
- Al apagar la lavadora girando el botón de selección de programas hasta «Off», se desactivará el seguro infantil.
- Una vez finalizado el programa, el seguro infantil se desactivará automáticamente.

### **Iniciar el programa**

Una vez que haya seleccionado las opciones y puesto el detergente en el dispensador, abra la toma de agua y pulse el botón «**Inicio/Pausa**». Aparecerá en pantalla la progresión actual del programa con iconos de izquierda a derecha. También aparecerá el tiempo restante del programa.

### **Para cancelar el programa o volver a seleccionar las opciones**

1. Ponga el selector de programas en «**Off**» durante 3 segundos para apagar la lavadora.
2. Seleccione el nuevo programa y las opciones.
3. Pulse el botón «**Inicio/Pausa**» para encender la lavadora sin añadir más detergente.

### **Fin del Programa**

En la lavadora aparece «END» al final del programa, cuando la puerta se desbloquea. Si se pone el selector en «Off», se corta la alimentación. Si no se realiza ninguna operación en 2 minutos, el programa se apagará automáticamente.

**Instrucciones del programa**

1. El programa eco 40-60 puede limpiar ropa de algodón de suciedad normal que se pueda lavar entre 40 °C y 60 °C, junta en el mismo ciclo, y este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.
2. El consumo del modo apagado es de 0,49 W.
3. Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente los que funcionan a temperaturas más bajas y con una mayor duración.
4. Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía y agua.
5. Utilice correctamente los detergentes, suavizantes y otros aditivos. No ponga detergente en exceso. Puede afectar negativamente a los resultados del lavado.
6. No olvide hacer una limpieza periódica con la frecuencia óptima, así como utilizar métodos de prevención y tratamiento de la cal.
7. El ruido y la cantidad de humedad restante dependen de la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor la humedad restante.
8. La información del producto y la etiqueta de consumo de energía, así como la información de registro del producto se pueden obtener escaneando el código QR.
9. La información de los programas estándar:

Programa	Temperatura seleccionada (°C)	Capacidad nominal (kg)	Temperatura máxima en el tambor	Duración del programa (h:min)	Consumo de energía (kWh/ciclo)	Consumo de agua (litros/ciclo)	Cantidad de humedad restante (%)	Velocidad máxima alcanzada (rpm)
Eco 40-60 carga completa	-	8	36	3:38	0,760	46,0	53,50	1200
Eco 40-60 media carga	-	4	27	2:48	0,370	37,0	53,50	1200
Eco 40-60 1/4 carga	-	2	25	2:38	0,240	31,0	53,50	1200
20 °C	20	8	20	1:50	0,150	68,0	58,00	1200
Algodón	60	8	57	3:49	1,650	95,0	58,00	1200
MIX	40	6	38	1:58	0,740	65,0	55,00	1200
Rápido 15'	40	1	38	0:30	0,330	22,0	65,00	800

Las válvulas mencionadas para programas distintos al programa ECO 40-60 son únicamente indicativas.

## Limpieza y mantenimiento

### Exterior del aparato y panel de control


- Se puede limpiar con un paño suave húmedo.
- También se puede utilizar un poco de detergente neutro (no abrasivo).
- Seque con un paño suave.

### Junta de la puerta


- Limpie con un paño húmedo cuando sea necesario.
- Compruebe periódicamente el estado de la junta de la puerta.

### Dispensador de detergente

1. Presione hacia abajo la palanca de desbloqueo del compartimento de lavado principal y extraiga el cajetín. (fig. B)
2. Quite la tapa del sifón del compartimento del suavizante (fig. C).
3. Lave todas las piezas con agua corriente.
4. Vuelva a colocar el sifón en el compartimento del detergente y coloque de nuevo el cajetín en su sitio.

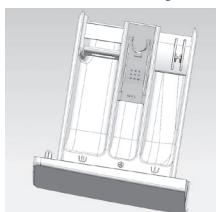

B

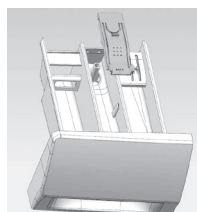

C

### Filtro

Le recomendamos que revise y limpie el filtro con regularidad, al menos dos o tres veces al año.





### Especialmente:

- Si el aparato no desagua correctamente o no lleva a cabo los ciclos de centrifugado.
- Si la bomba está bloqueada por un cuerpo extraño (como botones, monedas o imperdibles).



**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua del aparato.

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Inserte una herramienta de extracción como un destornillador plano en la pequeña abertura del deflector inferior, presione el deflector inferior hacia abajo con mucha fuerza y ábralo.
3. Coloque un recipiente plano debajo de la puerta del filtro y luego desagüe con el tubo de drenaje de emergencia (consulte [drenaje del agua residual] para conocer los métodos operativos específicos). A continuación, afloje el filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj, desenrosquelo por completo y retírelo.
4. Limpie el filtro y el compartimento del filtro.
5. Compruebe que el rotor de la bomba se mueve libremente.
6. Vuelva a insertar el filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
7. Vuelva a colocar la tapa.

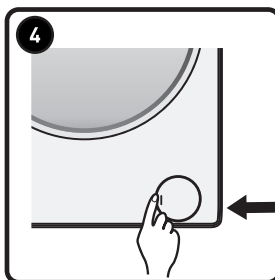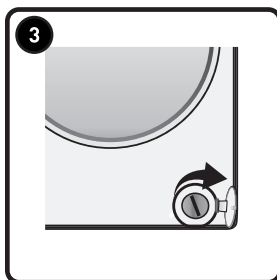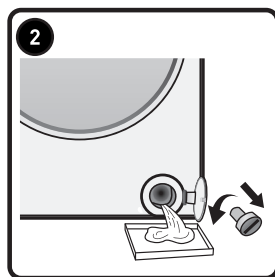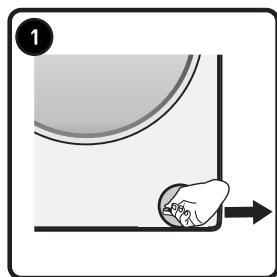

**Manguera de entrada de agua**

Compruebe periódicamente que la manguera de entrada no se haya deteriorado ni tenga grietas y sustitúyala si es necesario por una manguera nueva del mismo tipo (disponible en el servicio posventa o en un distribuidor especializado).

**Filtro de malla para conexión de agua**


Revíselo y límpielo periódicamente.

En las lavadoras con manguera de entrada como la de las imágenes D:

1. Cierre el paso de agua y suelte la manguera de la toma.
2. Limpie el filtro de malla interno y vuelva a enroscar la manguera de entrada de agua en la toma.
3. Desenrosque ahora la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora.
4. Extraiga el filtro de malla de la conexión de la lavadora con unos alicates universales y límpielo.
5. Vuelva a colocar el filtro de malla y enrosque de nuevo la manguera de entrada.
6. Abra el paso de agua y asegúrese de que las conexiones sean totalmente estancas.



D

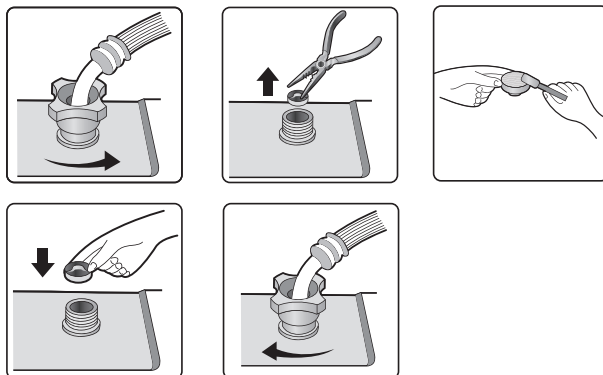

## Guía de resolución de problemas

Dependiendo del modelo, su lavadora está equipada con diversas funciones automáticas de seguridad. De este modo, los fallos se detectan a tiempo y el sistema de seguridad puede reaccionar adecuadamente. Con frecuencia, estos problemas son tan leves que pueden resolverse en pocos minutos.







Problema	Compruebe si / Posible causa
La lavadora no arranca, no se enciende ningún indicador luminoso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El enchufe está insertado en la toma de corriente</li> <li>• La toma de corriente funciona correctamente (utilice una lámpara de mesa o un aparato similar para comprobarlo).</li> </ul>
La lavadora no se pone en marcha... y el indicador luminoso «Inicio/Pausa» parpadea.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La puerta está bien cerrada (seguridad infantil);</li> <li>• El botón «Inicio/Pausa» se ha pulsado;</li> <li>• Está encendida la indicación «Toma de agua cerrada». Abra el paso de agua y pulse el botón «Inicio/Pausa».</li> </ul>
El aparato se para durante el programa (varía según el modelo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La puerta se ha abierto y el indicador «Inicio/Pausa» parpadea. Cierre la puerta y pulse de nuevo el botón «Inicio/Pausa».</li> <li>• Compruebe si hay demasiada espuma en el interior, en cuyo caso la lavadora entra en modo de eliminación de espuma. La lavadora volverá a funcionar automáticamente transcurrido un tiempo.</li> <li>• Se ha activado el sistema de seguridad de la lavadora (consulte «Tabla de descripción de problemas»).</li> </ul>

Problema	Compruebe si / Posible causa
Residuos de detergente y aditivos en el cajetín del detergente al final del lavado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La rejilla de la tapa del compartimento del suavizante y el separador del compartimento de lavado principal están correctamente instalados en el dispensador de detergente y todas las piezas están limpias (consulte «Limpieza y mantenimiento»);</li> <li>• Entra suficiente agua. Los filtros de malla de la entrada de agua podrían estar obstruidos (consulte «Limpieza y mantenimiento»);</li> <li>• La posición del separador en el compartimento de lavado principal es adecuada para el uso de detergente en polvo o líquido (consulte «Detergente y aditivos»).</li> </ul>
La lavadora vibra durante el centrifugado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lavadora está nivelada y apoyada firmemente sobre sus cuatro patas;</li> <li>• Se han retirado los pernos de transporte. Antes de utilizar la lavadora, es imprescindible quitar los tornillos de transporte.</li> </ul>
Los resultados finales del centrifugado no son buenos.	<p>La lavadora dispone de un sistema de detección y corrección de desequilibrios. Si se cargan prendas individualmente pesadas (por ejemplo, albornoces), este sistema puede reducir automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso interrumpirlo por completo si detecta un desequilibrio demasiado grande, incluso después de varios inicios de centrifugado, con el fin de proteger la lavadora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la colada sigue estando demasiado húmeda al final del ciclo, saque algunas prendas y repita el centrifugado.</li> <li>• Una formación excesiva de espuma puede impedir el centrifugado. Utilice la cantidad correcta de detergente.</li> <li>• Compruebe que el selector de velocidad de centrifugado no esté en «0».</li> </ul>



Problema	Compruebe si / Posible causa
Si su lavadora tiene un indicador de tiempo: el tiempo del programa que se muestra inicialmente se alarga o se acorta durante un periodo de tiempo:	Se trata de una capacidad normal de la lavadora para adaptarse a factores que pueden influir en el tiempo del programa de lavado, como por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• El exceso de formación de espuma;</li> <li>• El desequilibrio de la carga debido a prendas pesadas;</li> <li>• La prolongación del tiempo de calentamiento debido a la baja temperatura del agua de entrada;</li> </ul> Debido a este tipo de influencias, el tiempo restante de ejecución del programa se recalcula y, si es necesario, se actualiza. Además, durante la fase de llenado, la lavadora determina la carga y, si es necesario, ajusta en consecuencia el tiempo de programa inicial que aparece. Durante esos periodos de actualización, aparece una animación en la pantalla del tiempo.

### Entrar en el modo de consulta posventa

1. En modo Off, pulse los botones «» + «» + «» para entrar en el modo de consulta posventa.
2. Se mostrará el número de ciclos de funcionamiento.
3. Pulse «» para alternar entre los ciclos o códigos de error.
4. Cuando consulte los códigos de error, pulse «» para retroceder una página y «» para avanzar una página.
5. Ponga el selector en «OFF», espere 3 segundos y saldrá del modo de consulta.

### Lista de códigos de error

Aparece en pantalla	Descripción del problema
«F01»	Fallo de entrada de agua
«F03»	Fallo de desagüe
«F13»	Fallo de bloqueo de la puerta
«F14»	Fallo de desbloqueo de la puerta
«F24»	Desbordamiento o demasiada espuma
Otro código de error, «F04-F98»	Fallo del módulo electrónico
«Unb»	Alarma de desequilibrio

### Aparece en pantalla «F01»

No entra agua en la lavadora o no entra suficiente. Compruebe que:

- El paso de agua está completamente abierto y tiene suficiente presión de agua.
- El conducto de entrada de agua no esté doblado.
- La red filtrante de la tubería de entrada de agua no está obstruida (consulte la sección de mantenimiento y reparación).

- La tubería de agua no está congelada. Pulse la tecla «Inicio/Pausa» una vez eliminado el error. Si la avería se repite, póngase en contacto con el servicio posventa (consulte el apartado Servicio posventa).

### **Aparece en pantalla «F03»**

La lavadora no desagua. La lavadora detiene la ejecución del programa. Apague la lavadora y desconecte la alimentación eléctrica. Compruebe que:

- El conducto de desagüe no está doblado.
- El filtro de la bomba de desagüe no está obstruido (consulte la limpieza del filtro de la bomba de desagüe).



**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua del aparato.

- La manguera de drenaje no está congelada. Vuelva a enchufar el aparato. Seleccione e inicie el programa «Centrifugado» o pulse el botón «Inicio/Pausa» durante al menos 3 segundos y reinicie el programa deseado. Si la avería se repite, póngase en contacto con el Servicio Posventa (consulte «Servicio Posventa»).

### **Código de error**

La lavadora se detiene cuando el programa está en marcha. La ventana de visualización muestra el código de avería «F13», «F14», «F24», otros códigos de avería de «F04» a «F98» o «Unb».

#### **Si aparece el código de avería «F13»**

El cierre de la puerta es anormal.

Inicie el programa durante 20 segundos y desbloquee la puerta de la lavadora (PTC) para comprobar si la puerta está cerrada.

Ábrala o ciérrela de nuevo.

Una vez eliminado el error, pulse la tecla «Inicio/Pausa». Si el problema se repite, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el servicio posventa.

#### **Si aparece el código de avería «F14»**

Error de puerta abierta.

Acción: Pulse el botón «Inicio/Pausa». La lavadora intentará abrir la puerta.

La alarma no se desactivará hasta que se desbloquee la puerta. O ponga el selector en la posición de apagado durante 3 segundos para apagar la lavadora. Seleccione el programa deseado para poner en marcha la lavadora. Se eliminará la alarma.

#### **Si aparece el código de avería «F24»**

El nivel del agua alcanza el nivel de desbordamiento.

Elimínelo pulsando la tecla «Inicio/Pausa» e introduzca agua.

Seleccione e inicie el programa deseado. Si el problema se repite, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el servicio posventa.

**Si aparecen los códigos de avería «F04» a «F98»**

Fallo del módulo electrónico.

Ponga el selector en la posición de apagado durante 3 segundos para apagar la lavadora. Una vez eliminado el error, pulse la tecla «Inicio/Pausa». Si el problema se repite, desconecte la alimentación y póngase en contacto con el servicio posventa.

**Si aparece el código de avería «Unb»**

La alarma de desequilibrio se resolverá mediante los siguientes métodos.

1. Sacudir la ropa

Ponga el selector en «Off» durante 3 segundos para apagar la lavadora, abra la puerta, sacuda la ropa y vuelva a introducirla en la lavadora. Después seleccione el programa de centrifugado sencillo para secarla de nuevo.

2. Ropa demasiado ligera

Ponga el selector en «Off» durante 3 segundos para apagar la lavadora, abra la puerta, ponga dentro una o dos toallas y seleccione el programa de centrifugado sencillo para secarla de nuevo.

**Antes de contactar con el Servicio Posventa:**

1. Intente solucionar el problema por su cuenta (consulte la «Guía de solución de problemas»).
2. Reinicie el programa para comprobar si se ha resuelto el problema por sí solo.
3. Si la lavadora sigue funcionando incorrectamente, llame al Servicio Posventa.

## Transporte/entrega

**No levante nunca el aparato sujetándolo de la parte superior cuando lo transporte.**

1. Desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre el paso de agua.
3. Desconecte las mangueras de entrada y desagüe.
4. Elimine toda el agua de las mangueras y del aparato (consulte «Extracción del filtro» y «Drenaje del agua residual»).
5. Coloque los pernos de transporte (obligatorio).
6. La lavadora pesa más de 55 kg: se necesitan dos personas para moverla.

## WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*proof of purchase required.

## CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

